


# Jøtul F 230

Jøtul F 230  
EN 16510  
Manual Version P01

NORSK - Monterings- og bruksanvisning



Jøtul F 232

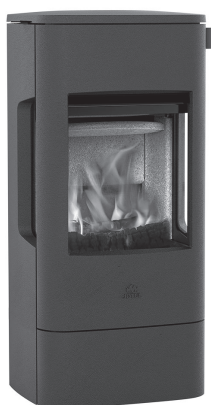

Jøtul F 233



*Manualen må oppbevares under hele produktets levetid*

Registrer ditt ildsted på [jotul.com](http://jotul.com) og få 25 års garanti

| Kravelement / Kravelement / Kravelement /<br>Vaaditut tiedot                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandør<br>Leverandør<br>Leverantör<br>Valmistaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jøtul AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ildstedets modellvarianter<br>Ildstedets modelvarianter<br>Eldstadens modellvarianter<br>Tulisijan mallitunnisteet                                                                                                                                                                                                                                          | JØTUL F 232<br>JØTUL F 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Energieffektivitets klasse<br>Energieffektivitets klasse<br>Energieffektivitets klass<br>Energiatehokkuusluokka                                                                                                                                                                                                                                             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nominell varmeytelse<br>Nominel varmeydelse<br>Nominell värmeavgivning<br>Nimellislämpöteho                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,0 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Energieffektivitets indeks<br>Energieffektivitets indeks<br>Energieffektivitetsindex<br>Energiatehokkuusindeksi                                                                                                                                                                                                                                             | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Virkningsgrad ved nominell ytelse<br>Virkningsgrad ved nominel varmeafgivelse<br>Verkningsgrad vid nominell värmeavgivning<br>Hyötysuhde nimellislämpöteholla                                                                                                                                                                                               | 80 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Særskilte forholdsregler når ovnen monteres, installeres eller vedlikeholdes.<br><br>Særlige forholdsregler, der skal træffes, når ovnen samles, monteres eller vedligeholdes.<br><br>Särskilda förhållningsregler när kaminen skall monteras, installeras och underhållas.<br><br>Erityiset säännöt tulisijan pystytystä, asentamista tai huoltoa koskien. | For branntekniske forhold som oppstillingsvilkår og nasjonale regler; <i>se monterings- og bruksanvisningen.</i><br><br>Brandtekniske forhold som oppstillingsvilkår samt nationale regler. <i>Se monterings- og bruksanvisning.</i><br><br>Brandtekniska förhållanden som uppställningsvillkor och nationella regler. <i>Se monterings- och bruksanvisning.</i><br><br>Palotekniset vaatimukset, kuten tulisijan sijoittamista koskevat vaatimukset ja kansalliset määräykset käyvät ilmi asennusohjeesta. <i>Lue tuotteen asennusohjeet.</i> |

## Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted

|                                                                   |       |                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|
| Eiers navn                                                        |       |                                  | Tlf.        |
| Eiendommens adresse:                                              |       |                                  |             |
| Post nr.                                                          | Sted: | Gnr.                             | Bnr.        |
| Ildstedets navn og type:                                          |       | Maks. effekt i kW                | Brenseltype |
| Skorsteinstype (eks. tegl, element eller stålskorstein):          |       |                                  |             |
| Høyde fra røykinnføring til skorsteinstopp og innvendig diameter: |       | Antall ildsteder på skorsteinen: |             |
| _____ Meter      Dia. Ø _____ mm                                  |       | _____ Stk.                       |             |

### Følgende punkter er sjekket under / etter installasjonen:

|                                                                         | OK                       | Ikke OK                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Er ildstedet montert etter monteringsanvisningen?                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er størrelsen/avstand til brannmur i henhold til mont. anvisningen?     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er avstand til brennbart materiale kontrollert?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er avstand til tak kontrollert?                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er underlagsplate/forplatens størrelse i henhold til mont. anvisningen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tåler gulvet vekten av ildstedet med omramming?                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er røykinnføring/innmuringssstuss montert?                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er røykrøret montert med stigning fra ildsted mot skorstein?            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er det fjernet et ildsted?                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er tidligere hull i skorsteinen forskriftsmessig fjernet?               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er ildstedet prøvefyrt og fungerer tilfredsstillende?                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Installasjonen er utført av: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
Sted      Dato      Eiers signatur

**OBS!** Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved Brann- og Feiervesen om at ildsted er montert i følge norsk regelverk.

Sørg for at denne side blir utfylt og at en kopi sendes til det stedlige Brann- og Feiervesen. Ta godt vare på originalen da denne er et verdipapir for boligen.



# NO - Monterings- og bruksanvisning

## Innhold

|      |                                       |    |
|------|---------------------------------------|----|
| 4.0  | Installasjon.....                     | 12 |
| 5.0  | Daglig bruk.....                      | 20 |
| 6.0  | Vedlikehold.....                      | 21 |
| 7.0  | Service.....                          | 22 |
| 8.0  | Driftsforstyrrelser - Feilsøking..... | 25 |
| 9.0  | Tilleggsutstyr.....                   | 26 |
| 10.0 | Gjenvinning.....                      | 26 |
| 11.0 | Garantivilkår.....                    | 27 |

## 2.0 Teknisk data

### Installasjon

- Huseieren er selv ansvarlig for at installasjon og montering skjer i overensstemmelse med nasjonale, europeiske og lokale byggeforskrifter samt opplysninger i denne monterings- og bruksanvisningen
- Installasjon av et nytt ildsted skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Man er dessuten forpliktet til å få installasjonen inspisert og godkjent av det lokale feiervesenet
- For å sikre optimal funksjon og sikkerhet ved installasjonen anbefaler vi at installasjonen utføres av en profesjonell montør. Jøtul-forhandleren kan anbefale eller henvise til en montør i ditt område

### Sikkerhet

Eventuelle endringer på produktet foretatt av forhandleren, montøren eller brukeren, kan medføre at produktet og sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal. Det samme gjelder montering av tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er levert av Jøtul AS. Dette kan også skje dersom deler som er nødvendige for vedovnens funksjon og sikkerhet, avmonteres eller fjernes.



Denne vedovnen er produsert i overensstemmelse med produktets typegodkjennelse, der produktets monterings- og bruks-anvisning inngår. Les og følg brukerveiledningen nøye.

DoP deklarasjon finnes på [www.jotul.no](http://www.jotul.no).

## Tekniske data

| Resultater ifølge EN 16510                     |                                                                             |                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Klassifisering av vedovn                       |                                                                             | Type BF                |
| $P_{nom}$                                      | Nominell ytelse                                                             | 6,0 kW                 |
| $\eta_{nom}$                                   | Virkningsgrad ved nominell varmeeffekt                                      | 80 %                   |
| $\eta_s$                                       | Sesongbestemt energieffektivitet ved romoppvarming ved nominell varmeytelse | 70 %                   |
| EEI                                            | Energieffektivitetsindeks                                                   | 106                    |
| Energieffektivitetsklasse                      |                                                                             | A                      |
| Brensel                                        |                                                                             | Tre*                   |
| Maks. vedlengde                                |                                                                             | 330 mm                 |
| Brenselsforbruk                                |                                                                             | 1,9 kg/t               |
| Innfyringsmengde                               |                                                                             | 1,5 kg                 |
| Max. innfyringsmengde                          |                                                                             | 2 kg                   |
| $CO_{nom}$                                     | CO-utslipp ved 13% O <sub>2</sub> ved nominell varmeeffekt                  | 0,07 %                 |
|                                                |                                                                             | 861 mg/Nm <sup>3</sup> |
| $NO_{xnom}$                                    | NO <sub>x</sub> ved 13% O <sub>2</sub> ved nominell varmeeffekt             | 81 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| $OGC_{nom}$                                    | OGC ved 13% O <sub>2</sub> ved nominell varmeeffekt                         | 47 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| $PM_{nom}$                                     | Støv ved 13% O <sub>2</sub> ved nominell varmeeffekt                        | 21 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| $P_{nom}$                                      | Røykrørstrekk ved nominell varmeeffekt                                      | 12 Pa                  |
| Anbefalt undertrykk i røykstuss                |                                                                             | 18-20 Pa               |
| Forbrenningsluftbehov                          |                                                                             | 16,0 m <sup>3</sup> /t |
| $T_{snom}$                                     | Skorsteinstemperatur ved nominell varmeeffekt (Røykstuss)                   | 334 °C                 |
| T class                                        | Skorsteinsbetegnelse                                                        | T400 G                 |
| $\dot{V}_{fg nom}$                             | Røykmengde ved nominell varmeeffekt                                         | 5,7 g/sek              |
| $V_h$                                          | Stående lufttap                                                             | NPD m <sup>3</sup> /t  |
| Lekkasje før test ved 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)  |                                                                             | 5,18 m <sup>3</sup> /t |
| Lekkasje før test ved 10 Pa (1013 mbar, 27 °C) |                                                                             | 7,3 m <sup>3</sup> /t  |
| Lekkasje før test ved 15 Pa (1013 mbar, 27 °C) |                                                                             | 9,2 m <sup>3</sup> /t  |
| CON/INT                                        | Kontinuerlig forbrenning (CON)/Intermitterende forbrenning (INT)            | INT**                  |
| Klassifisering av reaksjon på brann            |                                                                             | A1                     |
| E, f                                           | Strømforsyningsspenning, frekvens                                           | - V                    |

\* Bruk kun anbefalt brensel - betegnelse I.

\*\* Med intermitterende forbrenning menes her normal bruk av en vedovn. Det vil si at hver oppfyring brennes ned til glør før man fyrer opp på nytt.

## Tekniske data


### Grunnleggende tekniske data JØTUL F 232

|                                                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiale                                                     | Rustfritt stål<br>Støpejern<br>Keramisk sten/vermikulitt<br>Glass |
| Overflatebehandling                                           | Senotherm/Emalje                                                  |
| Røykuttak                                                     | Topp/Bak                                                          |
| $d_{out}$ Røykrørsløp                                         | 150* mm                                                           |
| Friskluftstuss utv. diameter                                  | COMBI PIPE mm                                                     |
| L Generelle dimensjoner (lengde)                              | 399 mm                                                            |
| H Generelle dimensjoner (høyde)                               | 1012 mm                                                           |
| W Generelle dimensjoner (bredde)                              | 471 mm                                                            |
| m Vekt                                                        | 130 kg                                                            |
| $m_{chim}$ Maksimal belastning av en skorstein ovnen kan bære | 120 kg                                                            |

\* ved bruk av NVI 3000(Ø125mm) se kapittel 4.2 for ytterligere informasjon

### Minimumsavstand til brennbart materiale JØTUL F 232

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| $d_R$ Bak (uisolert/isolert startseksjon)        | 125/30 mm                |
| $d_S$ Side                                       | 350/350 mm               |
| $d_C$ Tak                                        | 400 mm                   |
| $d_P$ Front                                      | 1100 mm                  |
| $d_F$ Front til front bunn strålingsområde       | 0 mm                     |
| $d_L$ Front til side front strålingsområde       | 0 mm                     |
| $d_B$ Under bunnen uten bein                     | 0 mm                     |
| $d_{B'}$ Avstand fra fyringsdør til gulv         | 205 mm                   |
| $d_{non}$ Minimumsavstand til ikke-brennbar vegg | 50 mm                    |
| Hjørne (uisolert/isolert startseksjon)           | 75/50 mm                 |
| Koden til isolert røykrør                        | T400-N1-D-Vm-L50050-G100 |

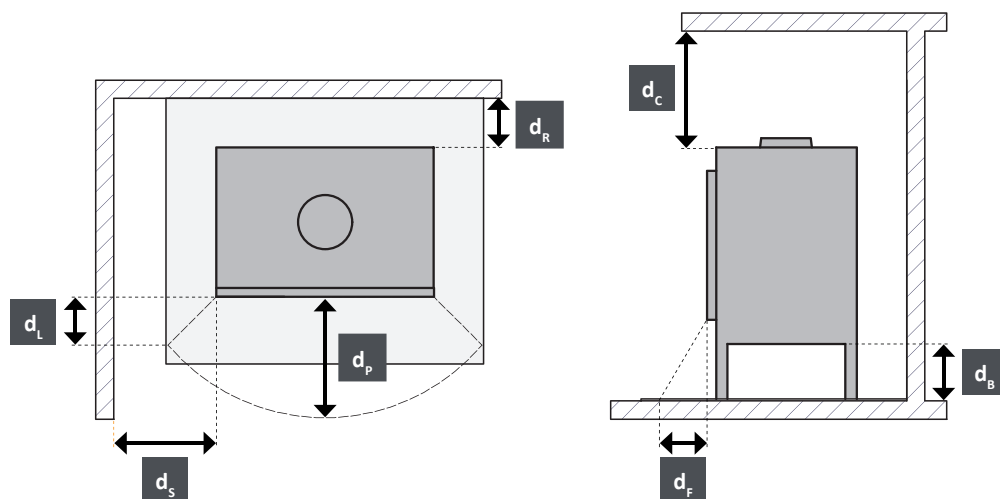

## Tekniske data


### Grunnleggende tekniske data JØTUL F 233

|                                                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiale                                                     | Rustfritt stål<br>Støpejern<br>Keramisk sten/vermikulitt<br>Glass |
| Overflatebehandling                                           | Senotherm/Emalje                                                  |
| Røykuttak                                                     | Topp/Bak                                                          |
| $d_{out}$ Røykrørslengde                                      | 150* mm                                                           |
| Friskluftstuss utv. diameter                                  | COMBI PIPE mm                                                     |
| L Generelle dimensjoner (lengde)                              | 399 mm                                                            |
| H Generelle dimensjoner (høyde)                               | 1012 mm                                                           |
| W Generelle dimensjoner (bredde)                              | 471 mm                                                            |
| m Vekt                                                        | 130 kg                                                            |
| $m_{chim}$ Maksimal belastning av en skorstein ovnen kan bære | 120 kg                                                            |

\* ved bruk av NVI 3000(Ø125mm) se kapittel 4.2 for ytterligere informasjon

### Minimumsavstand til brennbart materiale JØTUL F 233

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| $d_R$ Bak (uisolert/isolert startseksjon)        | 125/30 mm                |
| $d_S$ Side                                       | 550/550 mm               |
| $d_C$ Tak                                        | 400 mm                   |
| $d_P$ Front                                      | 1100 mm                  |
| $d_F$ Front til front bunn strålingsområde       | 0 mm                     |
| $d_L$ Front til side front strålingsområde       | 0 mm                     |
| $d_B$ Under bunnen uten bein                     | 0 mm                     |
| $d_{B'}$ Avstand fra fyringsdør til gulv         | 205 mm                   |
| $d_{non}$ Minimumsavstand til ikke-brennbar vegg | 50 mm                    |
| Hjørne (uisolert/isolert startseksjon)           | 325/325 mm               |
| Koden til isolert røykrør                        | T400-N1-D-Vm-L50050-G100 |

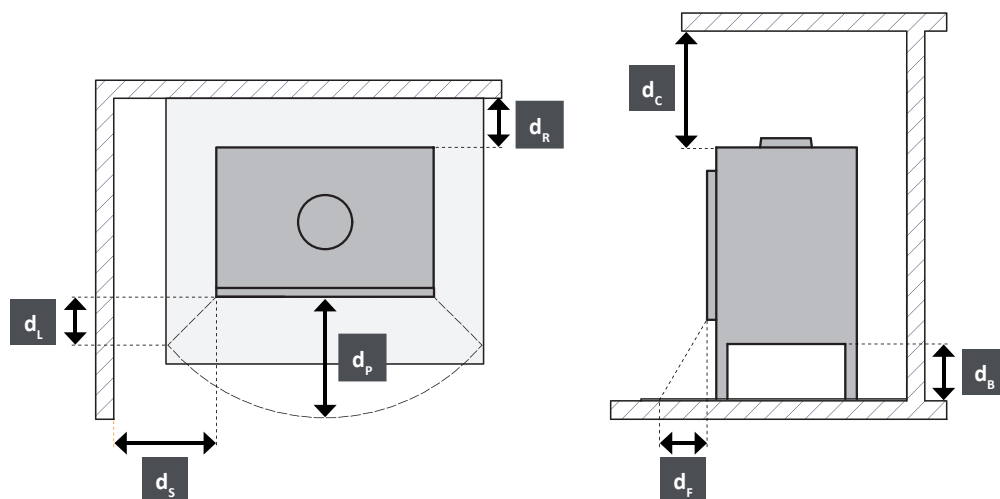

# Godkjenningsskilt

Alle Jøtul-vedovner er utstyrt med et typeskilt som angir kontrollstandarter og avstand til brennbart materiale.

Typeskiltet er plassert på baksiden av vedovnen.

Dette serienummeret skal alltid oppgis ved kontakt med forhandler eller til Jøtul.

Godkjenningsskilt

**1** → **JØTUL F 232**

**2** → **Harmonised standard:** EN 16510-2-1:2022

**3** → **Approved by:** DTI • NB no. 1235

**4** → **Classification of appliance:** Type BF

**5** → **Recommended fuels (designation):** Wood logs (I)

**6** → **Manufacturer:** Jøtul AS, POB 1411, N-1602 Fredrikstad, Norway

**7** → **Declaration of Performance:** CPR-F230-29102025

**8** → **Intended use:** Space heating in residential buildings

**9** ← **CE** 18

|                                                |      |                   |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P<sub>nom</sub></b>                         | 6,0  | kW                | <p>Read instruction manual for further information</p> <p>For distance to combustibles when using insulated flue pipe and/or additional accessories, refer to the instruction manual.</p> |
| <b>η<sub>nom</sub></b>                         | 80   | %                 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>CO<sub>nom</sub></b> (13% O <sub>2</sub> )  | 861  | mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                           |
| <b>NO<sub>xnom</sub></b> (13% O <sub>2</sub> ) | 81   | mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                           |
| <b>OGC<sub>nom</sub></b> (13% O <sub>2</sub> ) | 47   | mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                           |
| <b>PM<sub>nom</sub></b> (13% O <sub>2</sub> )  | 21   | mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                           |
| <b>p<sub>nom</sub></b>                         | 12   | Pa                |                                                                                                                                                                                           |
| <b>d<sub>R</sub></b> (rear)                    | 125  | mm                |                                                                                                                                                                                           |
| <b>d<sub>S</sub></b> (side)                    | 350  | mm                |                                                                                                                                                                                           |
| <b>d<sub>C</sub></b> (ceiling)                 | 400  | mm                |                                                                                                                                                                                           |
| <b>d<sub>P</sub></b> (front)                   | 1100 | mm                |                                                                                                                                                                                           |
| <b>d<sub>F</sub></b> (floor in front)          | 0    | mm                |                                                                                                                                                                                           |
| <b>d<sub>L</sub></b> (side radiation area)     | 0    | mm                |                                                                                                                                                                                           |
| <b>d<sub>B</sub></b> (bottom)                  | 0    | mm                |                                                                                                                                                                                           |

**13** → Lot no: 000000    2025    PIN: 000

## GODKJENNINGSSKILT INSTRUKSJON

- 1** Type og/eller modellnummer eller betegnelse for å gjøre det mulig å identifisere apparatet
- 2** Gjeldende standarder
- 3** Navn på testsenter/sertifiseringsnummer
- 4** Klassifisering av apparater
- 5** Anbefalt brensel
- 6** Produsentens navn og adresse
- 7** DOP dokumentnummer
- 8** Tabell over verdier:

- P<sub>nom</sub>** - nominell ytelse
- η<sub>nom</sub>** - virkningsgrad ved nominell varmeeffekt
- CO<sub>nom</sub>** - CO-utslipp ved 13 % O<sub>2</sub> ved nominell varmeeffekt
- NO<sub>xnom</sub>** - NO<sub>x</sub> ved 13 % O<sub>2</sub> ved nominell varmeeffekt
- OGC<sub>nom</sub>** - OGC ved 13 % O<sub>2</sub> ved nominell varmeeffekt
- PM<sub>nom</sub>** - støv ved 13 % O<sub>2</sub> ved nominell varmeeffekt
- p<sub>nom</sub>** - skorsteinstrekk ved nom. varmeeffekt
- Minimumsavstand til brennbart materiale:
- d<sub>R</sub>** - bakside
- d<sub>S</sub>** - sider
- d<sub>C</sub>** - tak
- d<sub>P</sub>** - front
- d<sub>F</sub>** - front til bunn front strålingsområde
- d<sub>L</sub>** - front til side front strålingsområde
- d<sub>B</sub>** - under bunnen (uten føtter)

- 9** CE-samsvarsmerke - Sifrene angir året for utstedelse av sertifikatet
- 10** Produktspesifikasjoner og instruksjoner
- 11** Avfall av elektrisk og elektronisk utstyr
- 12** Typeskiltnummer
- 13** Produktregistreringsnummer



## 3.0 Sikkerhet

**OBS! For å sikre optimal funksjon og sikkerhet anbefaler Jøtul at installasjonen utføres av kvalifisert montør (se komplett forhandlerliste på [www.jotul.com](http://www.jotul.com)).**

Eventuelle endringer på produktet som foretas av forhandleren, montøren eller brukeren, kan føre til at produktet og sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal. Det samme gjelder montering av tilbehør eller tilleggsutstyr som ikke er levert av Jøtul. Dette kan også skje dersom elementer som er nødvendige for ildstedets funksjon og sikkerhet, har blitt demontert eller fjernet.

I alle disse tilfellene fraskriver produsenten seg sitt ansvar, og reklamasjonsretten bortfaller.

### 3.1 Brannforebyggende tiltak

Enhver bruk av ildstedet kan representere en viss fare.

Ta derfor hensyn til følgende anvisninger:

- Minste tillatte sikkerhetsavstander ved installering og bruk av ildstedene finnes i **fig. 1** i produktenes installasjonsmanualer
- Sørg for at møbler og annet brennbart materiale ikke kommer for nær ildstedet. Minste avstand foran ildstedsåpningen til brennbart materiale skal være **1000 mm (F 233)** og **1100 mm (F 232)**
- La ilden brenne ut. Slukk den aldri med vann
- Ildstedet blir varmt under fyring, og kan forårsake forbrenning hvis det berøres
- Fjern asken kun når ildstedet er kaldt. Aske kan inneholde glør og bør derfor oppbevares i en ubrennbar beholder
- Aske må plasseres forsvarlig utendørs, eller tømmes der dette ikke medfører brannfare

#### Ved brann i skorstein:

- Steng alle luker og ventiler
- Hold ileggsdøren lukket
- Kontroller loft og kjeller for røykutvikling
- Ring brannvesenet
- Før ildstedet kan taes i bruk etter en brann eller et branntilløp, må ildstedet og skorsteinen være kontrollert og funnet i orden av fagkyndig personell

## 3.2 Hanske

Bruk beskyttelseshansken når du håndterer produktet mens det er varmt.

## 3.3 Gulv

### Fundamentering

Man må forsikre seg om at fundamentet er dimensjonert for ildstedet. Se «**2.0 Tekniske data**» for angivelse av vekt.

Gulv som ikke er festet til fundamentet - såkalt flytende gulv - anbefales fjernet under en installasjon.

### Krav til beskyttelse av tregulv under ildstedet

Jøtul F 230 har skjermplate under som skjermer for stråling mot sokkelrommet. Produktet har integrert gulvbeskyttelse og kan derfor plasseres direkte på et tregulv.

### Krav til beskyttelse av brennbart gulv foran ildstedet

Forplaten må være i henhold til nasjonale lover og regler.

Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner og installasjonskrav.

**For Norge:** Min. 300 mm fremfor ileggsåpning, og bredde minimum lik ileggsåpningen.

## 3.4 Vegg

**Avstand til brannmur - se fig. ba.**



**Avstand til brennbar vegg - se fig. 1b**

Ildstedet er tillatt brukt med uisolert røykrør med de avstander til vegg av brennbart materiale som vist i **fig. 1b**.

Sørg for at møbler og annet brennbart materiale ikke kommer for nær ildstedet. Minste avstand foran ildstedsåpningen til brennbart materiale skal være **1000 mm (F 233)** og **1100 mm (F 232)**

## 3.5 Tak

Det må være en avstand på minimum **400 mm** til brennbart tak over ildstedet.

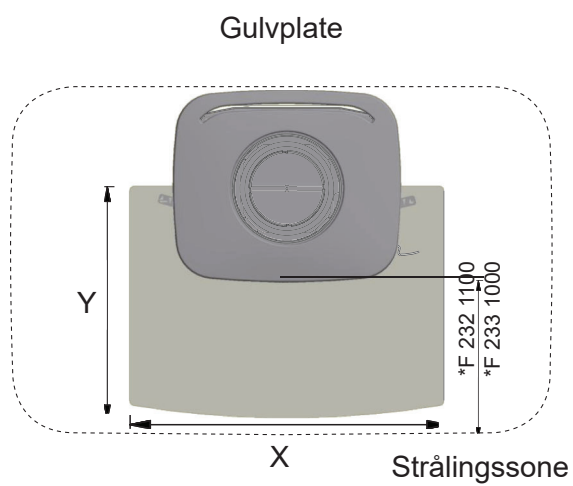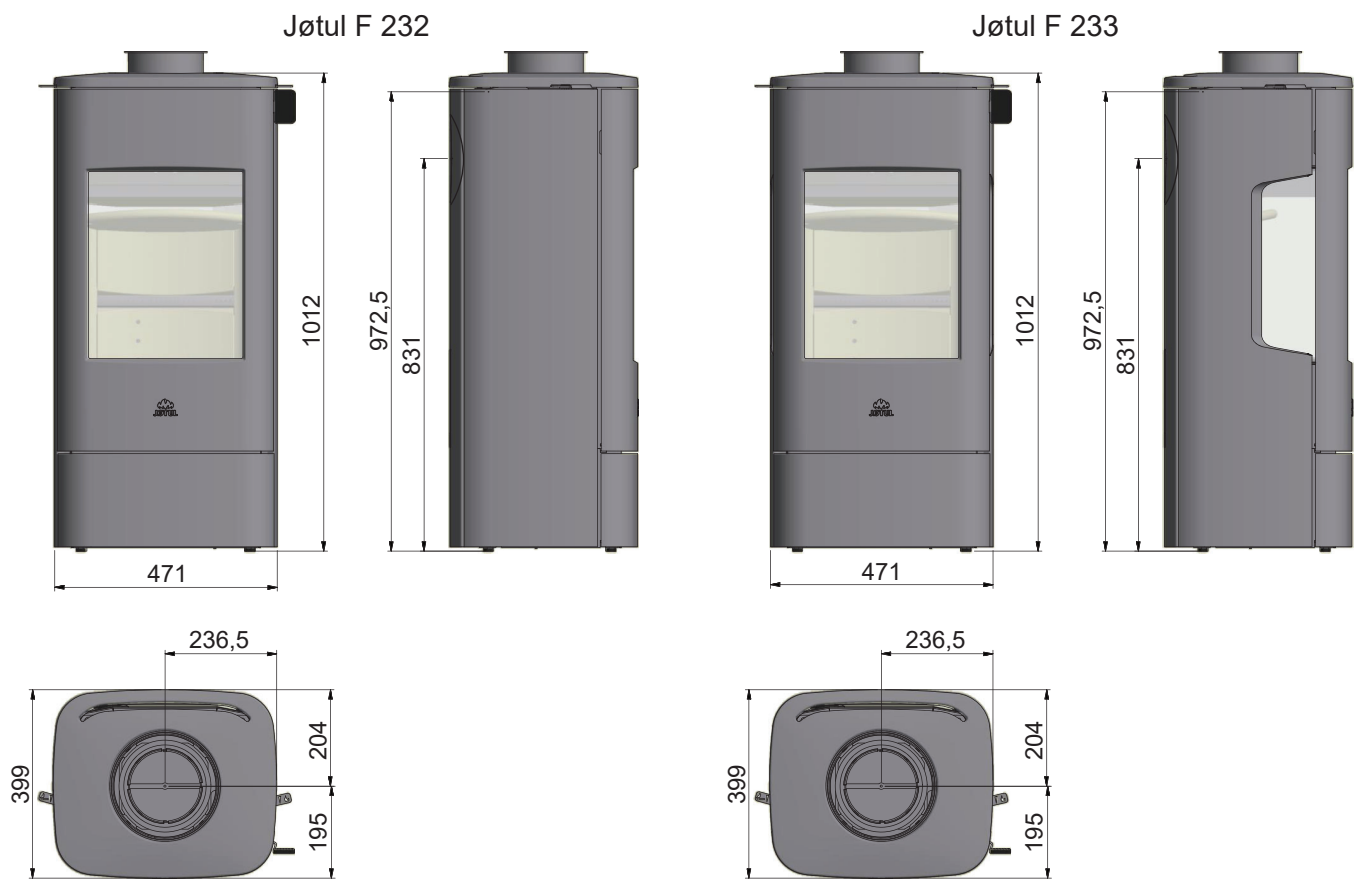

Min. mål gulvplate

X/Y i henhold til nasjonale lover og regler

\* Min. avstand til møbler/brennbart materiale



## Friskluftstilførsel

I et godt isolert hus må luften som går til forbrenning erstattes. Dette er spesielt viktig i et hus med mekanisk utlufting. Dette kan skje ved at man anvender en balansert skorstein.

Det må være tilstrekkelig med luft til rommet hvor ovnen er plassert slik at det blir tilstrekkelig med forbrenningsluft og luft til andre installasjoner. **Pass på at luftventiler i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke er blokkerte.**


Europæiske, nationale og lokale bygningsreglementer skal følges vedrørende tilkobling af frisklufttilførsel.

## 4.0 Installasjon

- Kontroller at ildstedet er fri for skader før installasjonen begynner
- Produktet er tungt! Sørg for hjelp når det skal settes opp og monteres
- Pass på at møbler og annet ikke står så nærme at de blir uttørket
- Vedovnen må installeres i rom med god ventilasjon. God ventilasjon er avgjørende for at ovnen skal fungere effektivt.
- Apparatet skal ikke installeres med ventilasjonssystemer som har et trykk under -15 Pa.
- Avtrekksvifter som er i drift i samme rom eller område som apparatet, kan forårsake problemer.
- Vi anbefaler å installere røykvarslere i hjemmet.
- Avstandene som er angitt i manualen gjelder kun dersom du overholder maksimal mengde ved. De garanterer kun brannsikkerhet.
- Det er ingen garanti for at eksisterende bygningsmaterialer tåler temperaturen uten visuelle endringer.
- Kontroller at byggeforskrifter og eventuelle lokale forskrifter følges ved installasjon.

*Ovnen kan inneholde løse deler som er beregnet for montering i enkelte lande. Disse bør ikke brukes med mindre det er nevnt i manualen.*


## 4.2 Ekstra sjekk

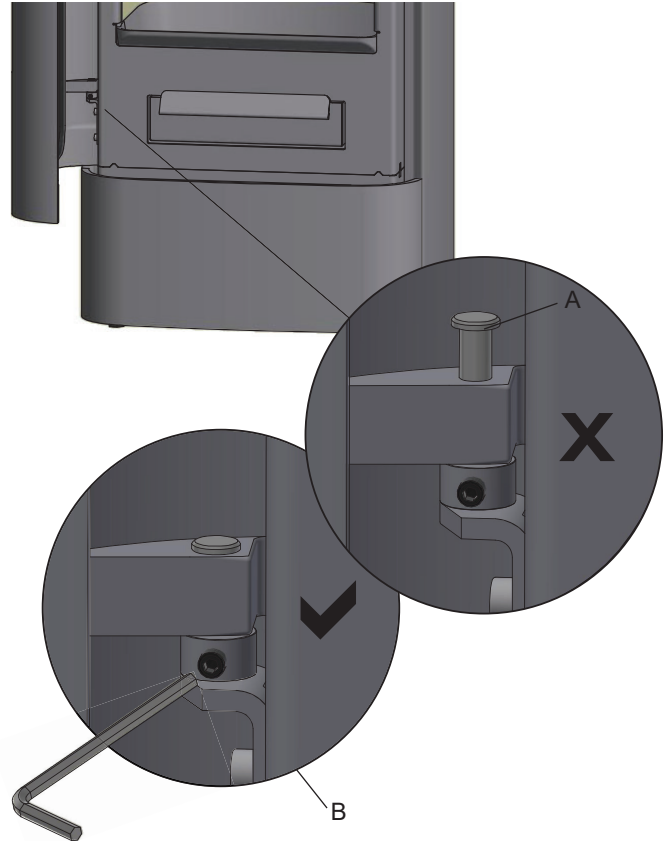

1. Sjekk at pinnen (A) i døren er trykket helt ned.
2. Pinolskrue (B) strammes godt til med en unbrakonøkkel (2,5 mm).


## 4.1 Før installasjon

Standardproduktet leveres samlet.

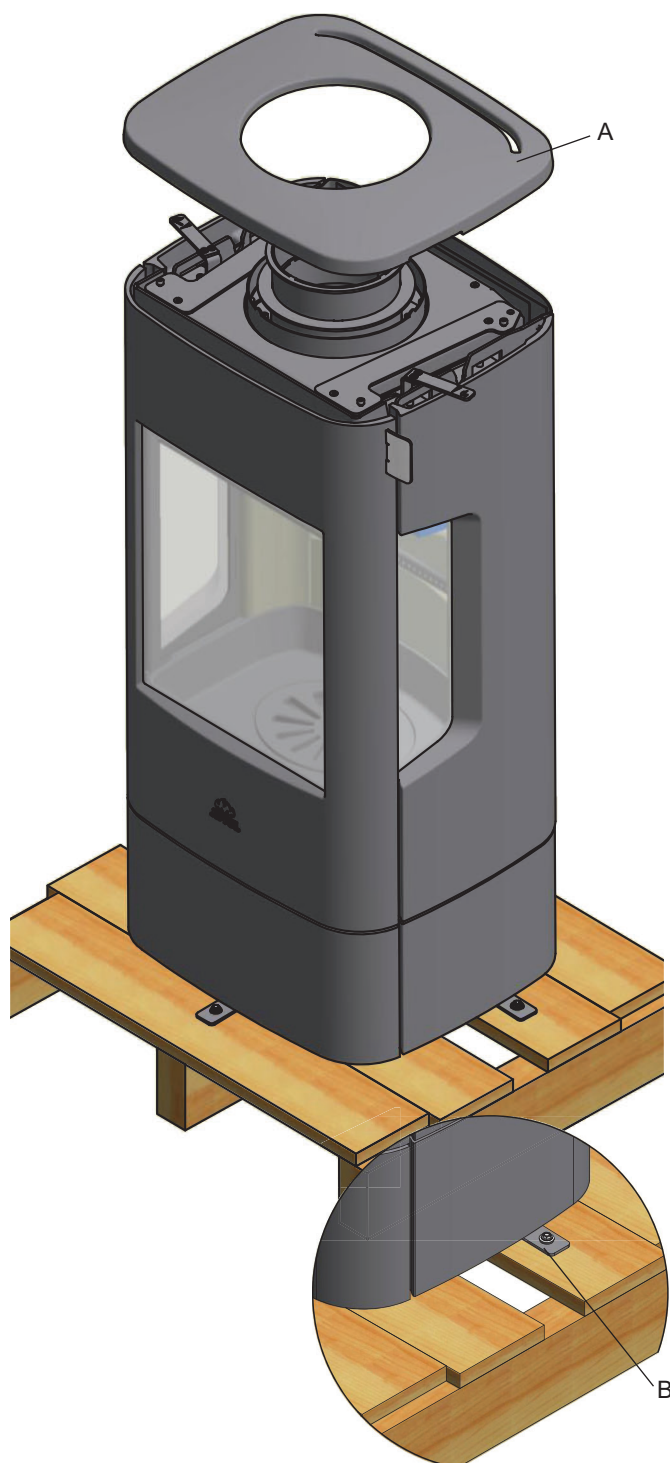


1. Løft av topplaten **(A)**.
2. Fjern de 3 transportskruene **(B)** i sidene og på forsiden slik at ovnen blir frigjort fra pallan.


### Min. avstand til brannmur med isolert startseksjon eller ventilert pipe + pyntering

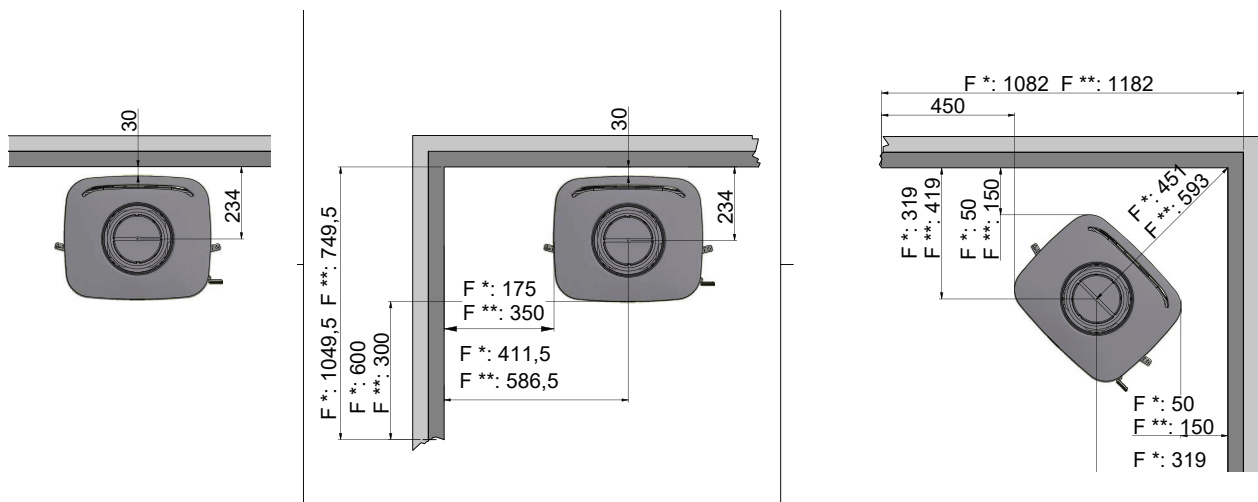


### Min. avstand til brennbar vegg med isolert startseksjon eller ventilert pipe + pyntering

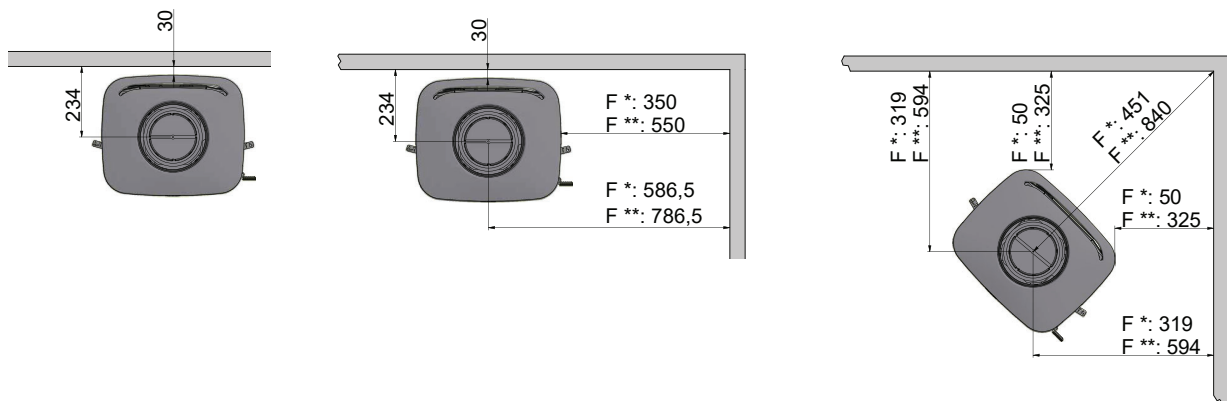


### Min. avstand til brennbar vegg uten isolert startseksjon

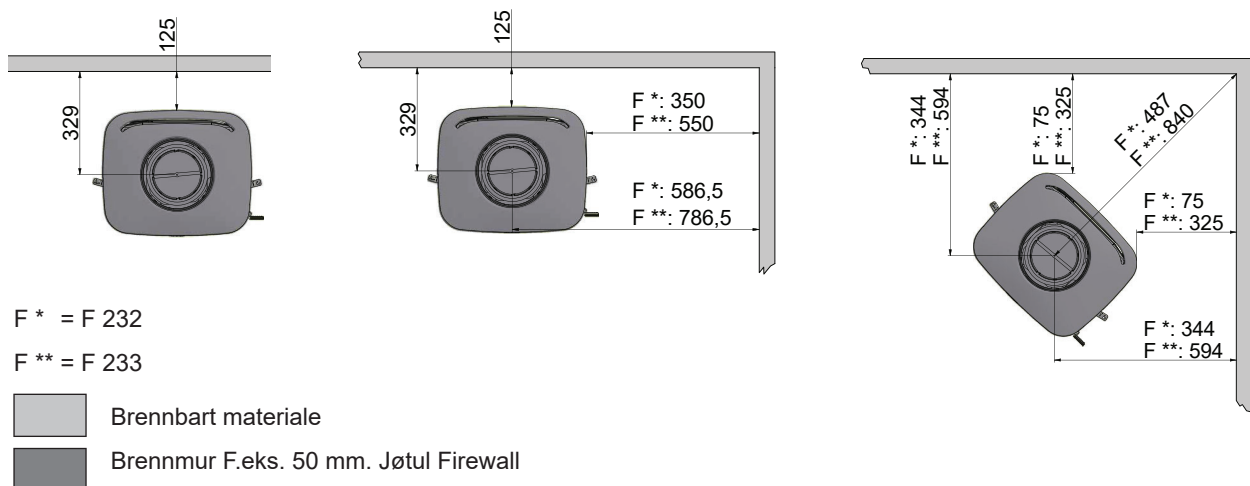

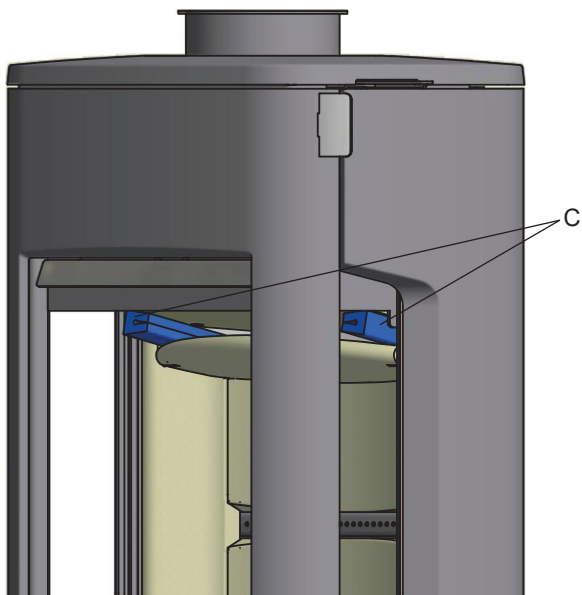

3. Fjern transportbeskyttelsen (C) mellom røykvenderplatene før ovnen tas i bruk.

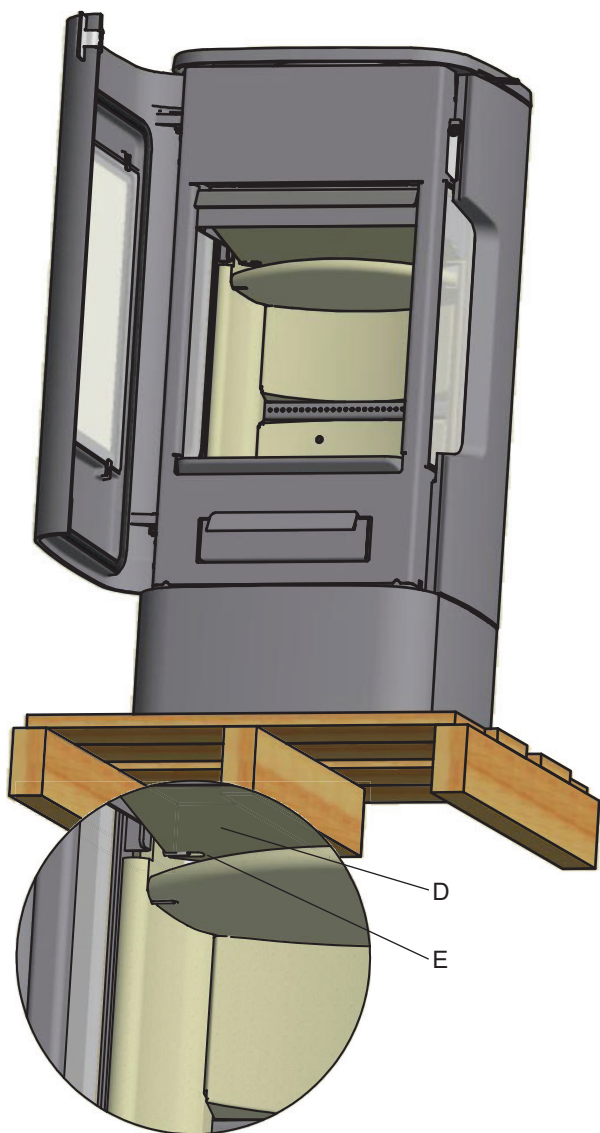

4. Legg mellomste røykvenderplate (D) på plass i stiftene.

## 4.2 Skorstein og røykrør



- Ildstedet kan tilknyttes skorstein og røykrør godkjent for fastbrensel fyrte ildsted med røykgasstemperatur som angitt i «**2.0 Tekniske data**»
- Skorsteinstverrsnittet må minimum være lik røykrørstverrsnitt. Bruk gjerne «**2.0 Tekniske data**» ved beregning av riktig skorsteinstverrsnitt
- Jøtul stålppe (NVI3000/Ø125mm) kan benyttes med minimum 4 m standard stålppe eller 5 m Combi/balansert stålppe. Oppgitt lengde er basert på teoretisk beregning iht. EN 13384-1. Henholdsvis toppmontert rett pipe uten retningsendrende vinkler og ved optimale forhold. Det tas forbehold om at installasjon (f.eks. retningsending av pipeløp), beliggenhet, nærliggende bygninger og skog eller topologiske forhold etc. vil påvirke nødvendig pipelengde.
- Tilslutning til skorstein må utføres i henhold til skorsteinsleverandørenes monteringsanvisninger
- Før det tas hull i skorsteinen, bør ildstedet prøveoppstilles for riktig avmerking for plassering av ildsted og hull i skorsteinen. Se **fig. 1** for minimumsmål
- Tilkoblingsstykket må være CE-merket. Vær oppmerksom på at avstanden til brennbart materiale kan bestemmes av avstanden fra røykrøret til brennbart materiale
- Bruk røykrørsbend med feieluke for å sikre feiemulighet
- Vær obs på at det er særdeles viktig at tilslutninger har en viss fleksibilitet. Dette for å forhindre at bevegelser i installasjonen fører til sprekke dannelser
- Anbefalt skorsteinstrekk, se «**2.0 Tekniske data**». For røykrørstverrsnitt, se «**2.0 Tekniske data**»
- Ved bruk av halvisolert røykrør (startseksjon) skal delen som minimum holde klasse T 400-N1-D-Vm-L50050-G100. For oppstillingsvilkår se tegning.
- Skorsteinens og røykrørets funksjon med hensyn til sikkerhetsavstander må overholdes. Skorsteinen skal dokumenteres i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019 avhengig av den individuelle situasjonen på stedet.
- Flere fastbrensel fyrte ildsteder kan ikke tilknyttes samme pipeløp.

**OBS!** Minste anbefalte skorsteinslengde er 3,5 m. Ved for høy trekk kan man installere og betjene et røykrørsspjeld for å regulere ned trekken.


## Montering av balansert trekk (Leveres som standard)

Ovnens leveres forberedt for balansert trekk.

Skorsteinen består av et dobbelt rør. Det ytterste røret gjør at det trekkes frisk luft inn til forbrenningen. Det innerste røret gjør at ovnen kvitter seg med røykgasser. Det kalles et balansert trekk.

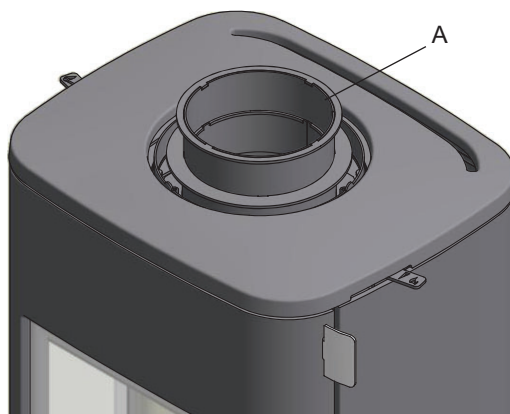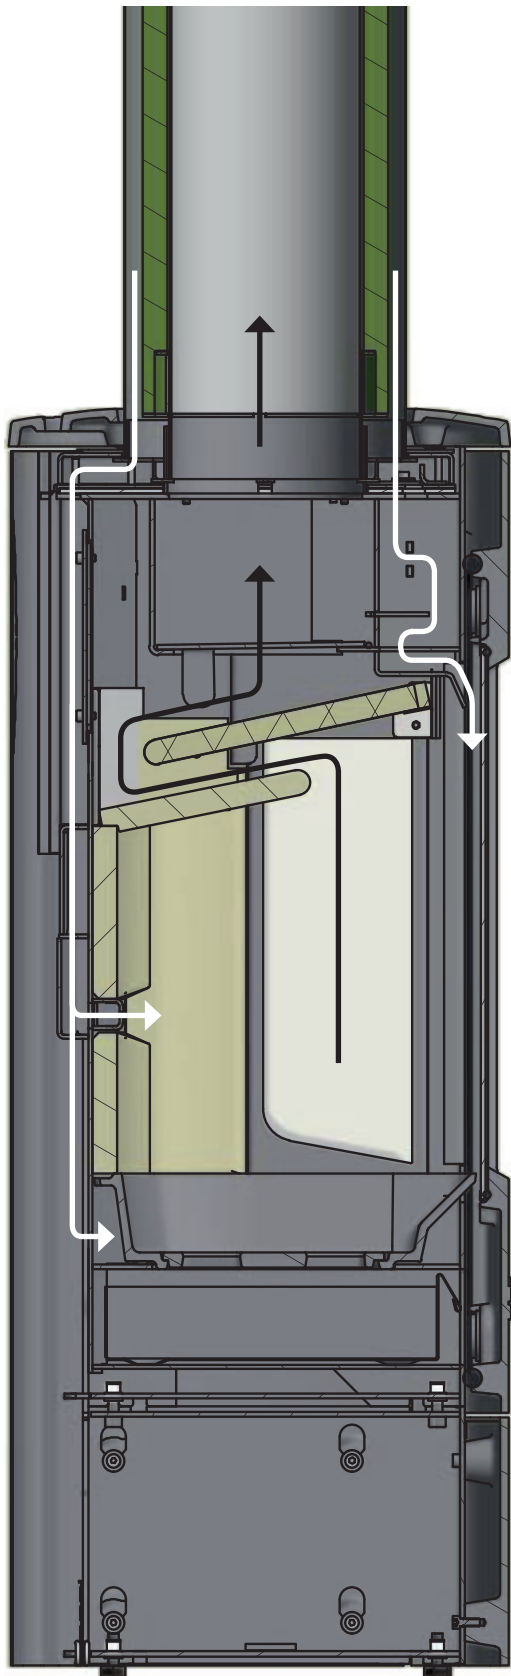

1. Adapteret (**A**), som leveres med ovnen, passer til Jøtul NVI 2000 Combi.

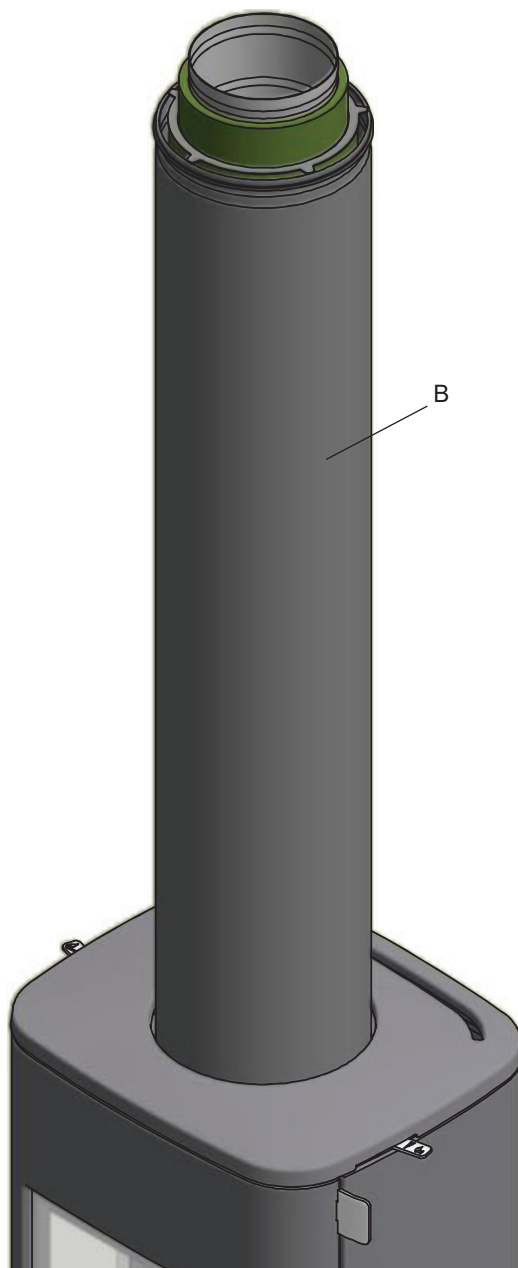

2. Start alltid med en halvisolert seksjon (**B**) Første modul monteres direkte på adapteret. (Les mer under "9.0 Tilleggsutstyr").

Det er viktig at sammenføyningene/røykrørene er helt tette. Luftlekkasjer kan ødelegge funksjonen.




## Montering av ovn med alminnelig røykuttak

**NB:** Ved tilkobling til uisolert røykrør ved topputtak eller bakuttak, se tilleggsutstyr under punkt 9.3 og 9.4.

### Uisolert røykrør ved topputtak

1. Plasser produktet i korrekt posisjon. (se fig. 1).

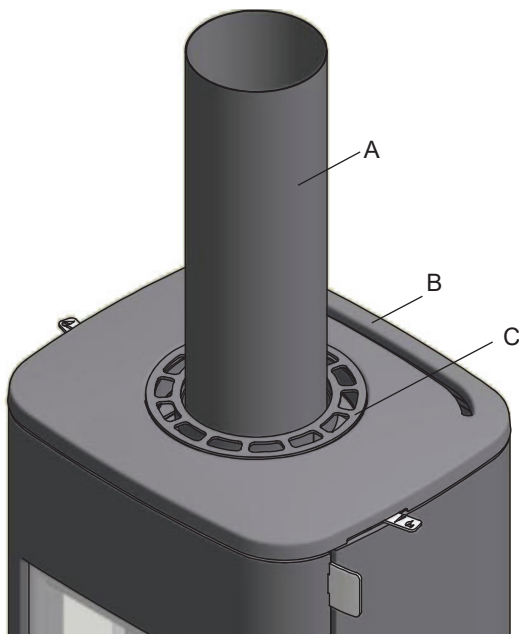


2. Plasser pynteringen (tilleggsutstyr) (C) i topputtaket.
3. Før røykrøret (A) gjennom pynteringen (C) og topplaten (B) og plasser det i topputtakets røykstuss.


**Det er viktig at sammenføyningene/røykrørene er helt tette. Luftlekkasjer kan ødelegge funksjonen.**

### Røykrør ved bakuttak


Produktet er levert med røykstussen (A) montert for topputtak fra fabrikk. Den skal ikke brukes.

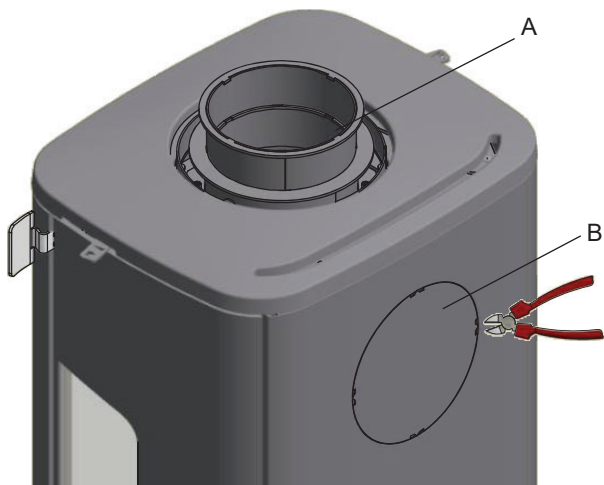

1. Ønskes røykrøret montert i bakuttaket, må dekkplaten (B) bak på ovnen fjernes med en avbitertang.

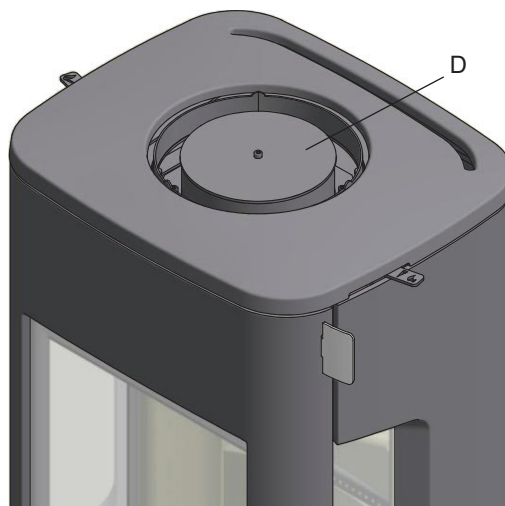

2. Skru dekkplaten (tilleggsutstyr) (D) fast i topputtaket

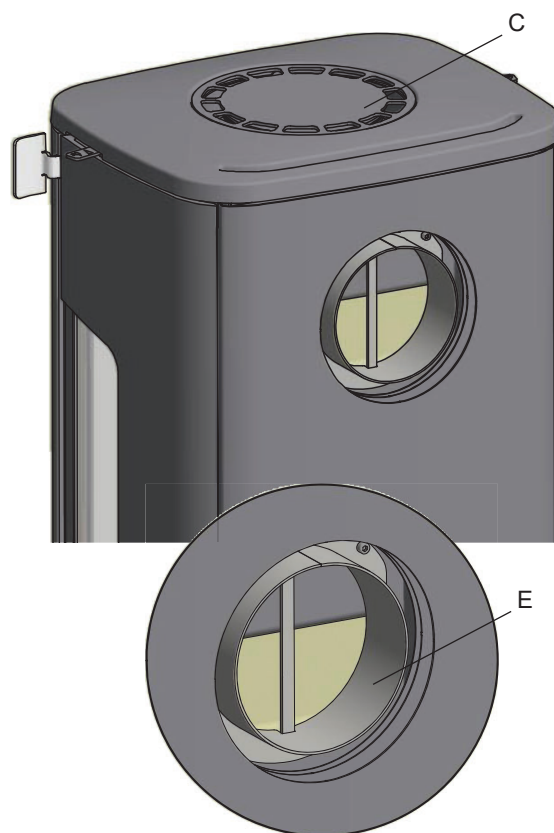


3. Plasser deretter pynteringen (tilleggsutstyr) (C) i topputtaket.
4. Fest røykstussen (tilleggsutstyr) (E) i bakuttaket.

**Det er viktig at sammenføyningene/røykrørene er helt tette. Luftlekkasjer kan ødelegge funksjonen.**

### 4.3 Høydejustering

Juster produktet med hjelp av de 4 stillskruene (A).

**NB!** Dersom gulvplate i glass benyttes, justeres produktet opp ca. 8-10 mm over gulvet med hjelp av de 4 stillskruene.

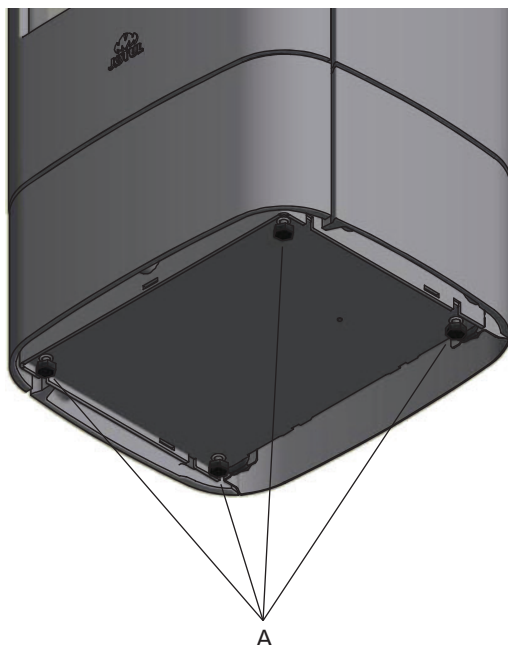


### 4.4 Gulvplate (Tilleggsutstyr)

Hvis oppstillingen av ovnen skjer på brennbart gulv, må nasjonale- og lokale byggeforskrifter med hensyn til størrelsen på ikke brennbart underlag som skal dekke gulvet rundt ovnen, overholdes.

Rådfør deg med den lokale Jøtul-forhandleren om gjeldende forskrifter vedrørende brennbare materialer rundt ovnen.

Gulvplatens funksjon er å beskytte gulv og brennbart materiale mot eventuelle glør. Jøtuls gulvplate er av glass, men ovnen kan også stå på klinker, naturstein eller lignende.

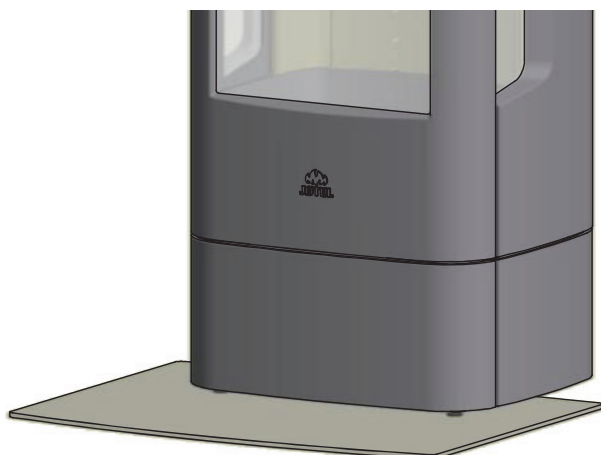

### 4.5 Plassering av godkjenningsskilt


Godkjenningsskiltet, som er plassert bak på ovnen, angir teststandarder og avstand til brennbart materiale.

(Godkjenningsskiltet er viktig for at produktet skal være godkjent).



## 4.6 Kontroll av funksjoner

Når produktet er oppstilt, kontroller alltid betjeningshåndtakene. Disse skal bevege seg, og virke tilfredsstillende.

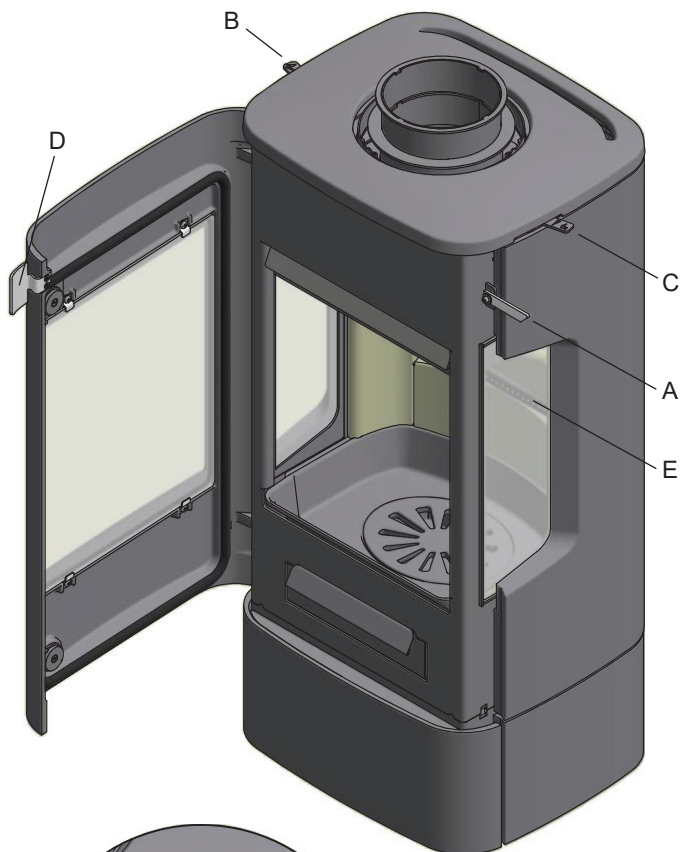

Jøtul F 230 er utstyrt med følgende betjeningsmuligheter:

### Hendel for oppstart av ovn (A):

Skjøvet ned (F): Vertikal  
Trukket ut (G): Horisontal

### Spjeld for opptenningsventil (luft opp gjennom bunnen) (B)

Trukket tilbake: Åpen  
Trukket fram: Lukket


### Spjeld for sekundærluft (spyleluft) (C)

Trukket tilbake: Åpen  
Trukket fram: Lukket

### Dørhåndtak (D):

Døren åpnes ved å trekke håndtaket ut.

**Stablehøyde for ved (E)** (*hullene må ikke tildekkes*).

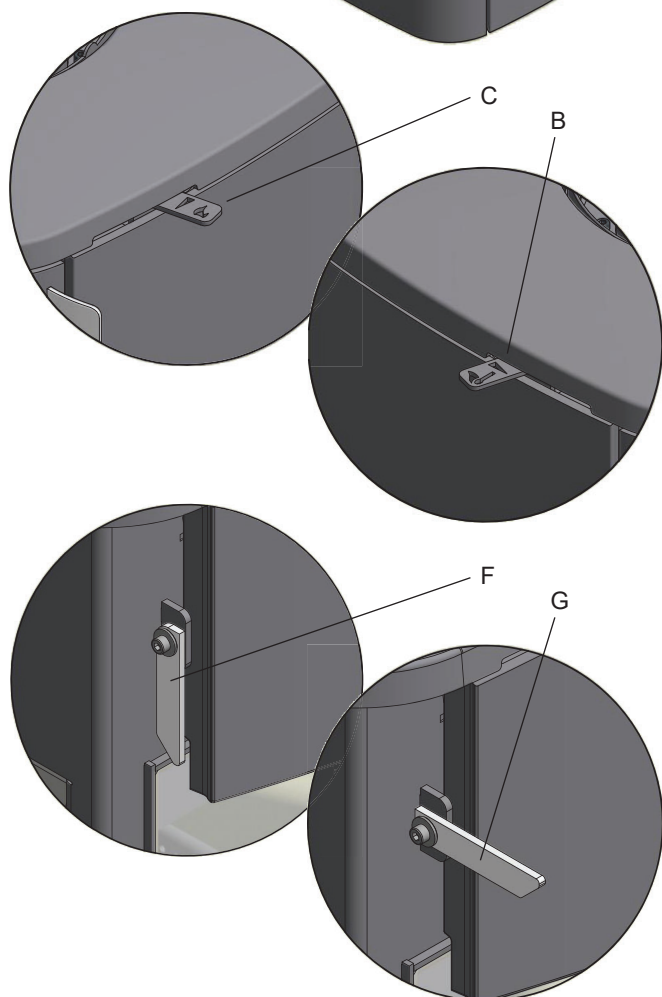

## 5.0 Daglig bruk

### Lukt under innfyring

Under første gangs oppfyring kan ildstedet gi fra seg en irriterende gass som kan lukte noe. Dette er fordi lakken tørker. Gassen er ikke giftig, men det bør foretas en skikkelig utlufting av rommet. Fyr med god trekk til samtlige gasser har brent ut - til hverken røyk eller lukt merkes mer.

### Fyringstips

**NB!** Ved som lagres ute eller i kalde rom, bør tas inn ca. 1 døgn før den skal brukes slik at den får romtemperatur.

Det er flere måter å fyre opp i ovnen på, men det er alltid viktig å være nøye med hva du legger i ovnen. Se avsnittet **“Vedkvalitet”**.

**NB!** Fyring med for lav lufttilførsel kan føre til dårlig forbrenning, dårligere virkningsgrad, høye utslipp av partikler, black carbon og andre helse og klimafarlige forbindelser.

### Vedkvalitet

**Med kvalitetsved menes det meste av kjent trevirke som bjørk, gran og furu.**

**Veden bør være tørket slik at vanninnholdet er på maks. 20%.**

For å oppnå dette, bør veden hugges senest på ettermønten. Den kløyves og stables på en slik måte at den blir luftet. Stablene må beskyttes for ikke å trekke for store mengder regnvann. Veden bør tas inn tidlig høst, og stables/lagres for bruk kommende vinter.

**Vær spesielt nøye med aldri å fyre med følgende materialer:**

- Husholdningsavfall, plastposer o.l.
- Malt eller impregnert trevirke (som er meget giftig)
- Spon- og laminerte plater
- Drivved (sjøvann)

Dette kan skade produktet, og er forurensende.

**Bruk aldri væsker som bensin, parafin, rødsprit e.l. til opptenning. Du kan skade både deg selv og produktet.**

### Forbruk av ved

Jøtul F230 har med sin virkningsgrad en nominell varmeavgivelse på ca. 6 kW. Forbruk av ved, ved nominell varmeavgivelse: Ca. 1.9 kg/t.

#### Opptenningsved (finkløvd ved):


Lengde: ca. 27-30 cm, Diameter: 2-5 cm  
Mengde pr. opptenning: 6-8 stk.

#### Træ (kløvd ved):

Anbefalt lengde: 27-30 cm, Diameter: Ca. 8 cm  
Påfyllingsintervall: Ca. hvert 50. minutt  
Ileggningsstørrelse: 1,5 kg (nominell effekt)  
Mængde pr. ilegg: 3 stk.

## 5.1 Opptenning

- Åpne spjeldene til opptenningsventilen og sekundærluften ved å trekke begge håndtakene tilbake **(B)(C)**. (Bruk en hanske e.l., da betjeningshåndtaket kan bli varmt)
- Legg to trestykker på 27-30 cm ut/inn på hver sin side i fyrbunnen. NB! For å unngå soting på glass er det viktig at veden ikke ligger inntil glassene på produktet
- Øk størrelsen på ilegget etterhvert, men veden skal ikke stables høyere enn til de horisontale hullene på brennplaten (*hullene må ikke tildekkes*)(E)
- Avslutt med en halvstor kubbe på toppen
- Legg 2-3 opptenningsbriketter/opptenningsved rett under det øverste laget med opptenningsved og tenn på
- Hendel for dørtrekk **(A)**, kan trekkes ut for å få ekstra luft under opptenning
- Kontroller at etterbrenning (sekundærforbrenning) starter. Dette sees best ved å kontrollere at gule stikkflammer brenner foran hullene under hvelvet
- Når det er god forbrenning i ovnen, lukkes opptenningsventilen **(B)** og deretter regulerer du forbrenningen til ønsket varmeavgivelse ved hjelp av spjeldet til sekundærluften **(C)**
- Har du benyttet hendelen for dørtrekk **(A)**, åpnes døren lett, slik at hendelen faller ned. Deretter lukkes ovnens dør. Døren må alltid være lukket under fyring.

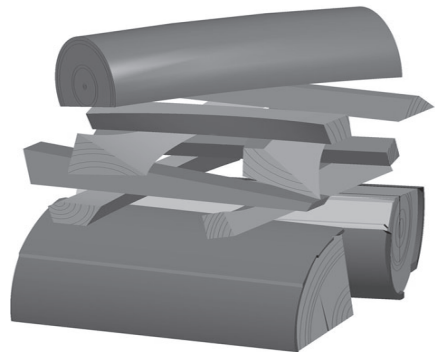

### Påfylling av ved

Legg ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmpåkjenningen i skorsteinen bli unødvendig stor. Fyr moderat. Unngå ulmebrann, det er da forurensningen er størst. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig.

## 5.2 Advarsel mot overfyring

### Ildstedet må aldri overfyres!

Med overfyring forstås et for stort tillegg av brensel, og/eller for mye lufttilførsel, slik at varmeutviklingen blir for kraftig. Et sikkert tegn på overfyring er at produktet får glødende punkter. Reduser da luftventil-innstillingene øyeblikkelig.

*Ved mistanke om for høyt/dårlig trekk i skorsteinen, må det søkes fagkyndig hjelp for utbedring.*

## 5.3 Drift under forskjellige værforhold

Vindens innvirkning på skorsteinen kan ha stor innflytelse på hvordan ovnen reagerer under forskjellig vindbelastning. Det kan derfor være nødvendig å justere lufttilførselen for å oppnå en god forbrenning. Det kan også være en idé å montere et spjeld i røykrøret, for på den måten å kunne regulere skorkestrekken under skiftende vindbelastning.

Også tåke og dis kan ha stor innflytelse på skorkestrekken. Det kan derfor være nødvendig å bruke andre innstillinger for forbrenningsluften for å oppnå en god forbrenning.

## 5.3 Generell info

Merk: Overflater på ovnen blir svært varme under bruk. Unngå kontakt for å forhindre brannskader.

- Bruk alltid hansker når du håndterer varme deler av ovnen.
- Tøm aldri aske i en brennbar beholder. Glør kan være aktive lenge etter at bålet er slukket.
- Hold forbrenningskammeret lukket bortsett fra ved opptenning, påfylling og fjerning av aske for å unngå røykutslipp.
- Hold luftinntak og utløp fri for blokkeringer under bruk.
- Når ovnen ikke er i bruk, kan spjeldene lukkes for å redusere trekk.
- Etter lengre tids stillstand, sjekk at røykveiene er fri for blokkeringer før opptenning.
- Vi anbefaler ikke bruk av ovnen til nattfyring. Ovnen er ikke beregnet for kontinuerlig bruk.

Ikke plasser brennbare materialer i ovnens strålingssone.

## 6.0 Vedlikehold

### 6.1 Fjerning av aske

Ildstedet har askeskuff som gjør det enkelt å fjerne asken.

- Fjern asken kun når ildstedet er kaldt
- Skrap asken gjennom risten i fyrbunnen og ned i askeskuffen. Bruk en hanske el.lignende- ta tak i håndtaket til askeskuffen og bær asken ut
- Se til at askeskuffen aldri blir så full at det hindrer asken i å komme gjennom fyrristen og ned i skuffen

### 6.2 Rengjøring av glass

Jøtuls ildsteder er utstyrt med luftspyling av glasset. Via luftventilen spyles luft nedover langs innsiden av glasset og reduserer avsetningen av sotbelegg.

Det vil allikevel alltid dannes noe sot på glasset, men mengden vil være avhengig av de stedlige forhold og regulering av spjeldet til sekundærluften. Mesteparten av sotbelegget vil normalt bli brent av når spjeldet til sekundærluften blir regulert opp til maks., og det fyres friskt i ildstedet.

**Et godt råd!** Ved vanlig rengjøring - fukt et kjøkkenpapir med varmt vann og ta på litt aske fra brennkammeret. Gni over glasset og vask deretter med rent vann. Tørk godt. Dersom det er behov for å rengjøre glasset grundigere, er en glassrens å anbefale (*følg bruksanvisningen på flasken*).

### 6.3 Rensing og sotfjerning

Under fyring vil det kunne danne seg et sotbelegg på innsiden av ildstedets varmeflater. Sot har en god isolerende effekt, og vil derfor redusere ildstedets varmeavgivelse. Dersom sotbelegg oppstår under bruk av produktet, vil dette kunne avhjelpes ved bruk av en sotrens.

For å forhindre at det danner seg vann og tjærebelegg i ildstedet, bør det fyres kraftig med regelmessige mellomrom for å tørke opp belegget. En årlig rengjøring innvendig vil være nødvendig for å få maksimalt varmeutbytte av produktet. Foreta dette gjerne i forbindelse med feiing av skorstein og skorsteinsrør.

### 6.4 Feiing av røykrør til skorstein

Feiing av røykrør utføres gjennom røykrørets feieluke eller gjennom produktets døråpning. Da må hvelv og ledeplate først fjernes.

### 6.5 Kontroll av ildstedet

Jøtul anbefaler at du selv kontrollerer ditt ildsted nøye etter at feiing/rengjøring er gjennomført.

Kontroller alle synlige overflater for sprekker. Se også til at alle sammenføyninger er tette, og at pakninger ligger riktig. Pakninger som er slitte eller deformerte, bør byttes ut.

## 6.6 Utvendig vedlikehold

Lakkerte produkter vil etter noen års bruk kunne endre farge. Overflaten bør pusses og børstes fri for løse partikler før ny Jøtul ovnslakk påføres.

**NB!** Det må ikke plasseres noe på ovnens topplate da dette vil kunne gi varig skade på lakken.

## 7.0 Service


**Enhver ikke autorisert endring av produktet er ulovlig!  
Det må kun brukes originale reservedeler!**

### 7.1 Utskifting av deler i brennkammer


Vis forsiktighet ved bruk av hjelpemidler.

Skamolplaten (brennplate bak) tar skade ved hard behandling.

#### Utbytting av hvelv

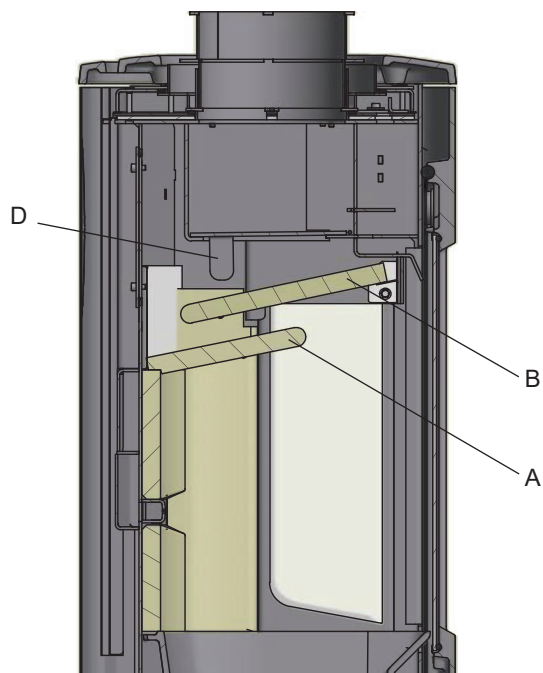

1. Løft nedre hvelvet (A), stifter (E) fjernes og ledeplaten (A) tas ut.

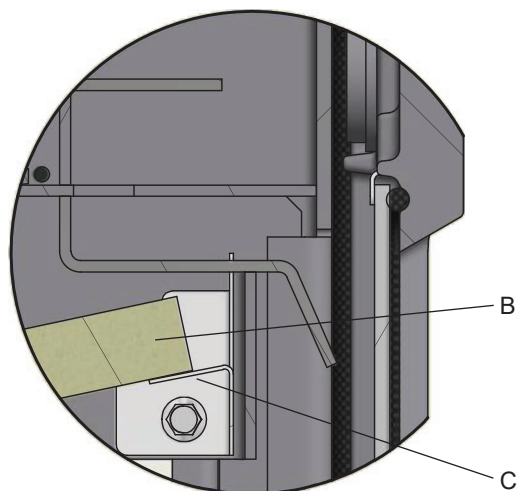

2. Mellomste ledeplate (B) løftes opp bakerst i brennkammeret. Stifter (E) fjernes. Platen trekkes fri fra braketten til ledeplaten (C) og tas ut. Øverste ledeplate i metall (D) vippes deretter ut.




## Utskifting av brennkammerbekledning

Følg prosedyren for utskifting av røykvenderplate.

1. Brennkammerbekledningens sider (F) løftes, vris fri fra bakre bekledning (G) og tas ut. Vær oppmerksom på at brennkammerbekledningens sider (F) holder bakre bekledning (G) på plass, som kan velte når sidene avmonteres.
2. Bakbekledningen (G) og skjermplatene (H) tas ut.

Ved tilbakemontering følges samme prosedyre i omvendt rekkefølge.

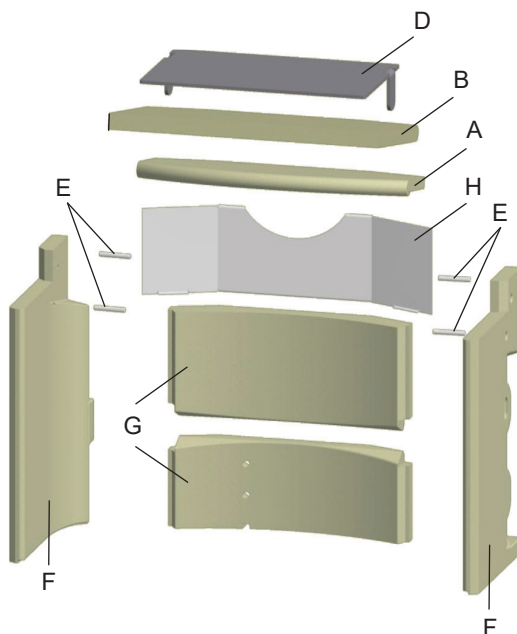


## Utskifting av fyrbunnnen


Følg prosedyren for utskifting av brennkammerbekledning.

1. Løft askeristen (I) opp og ta den ut.
2. Løft fronten opp fra fyrbunnen (J) op, og kant den ut.

Ved tilbakemontering følges samme prosedyre i omvendt rekkefølge.

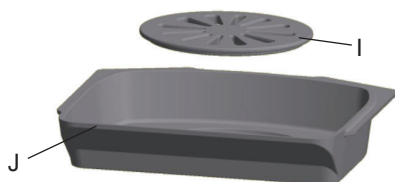


## 7.2 Utskifting av glass og pakninger i døren

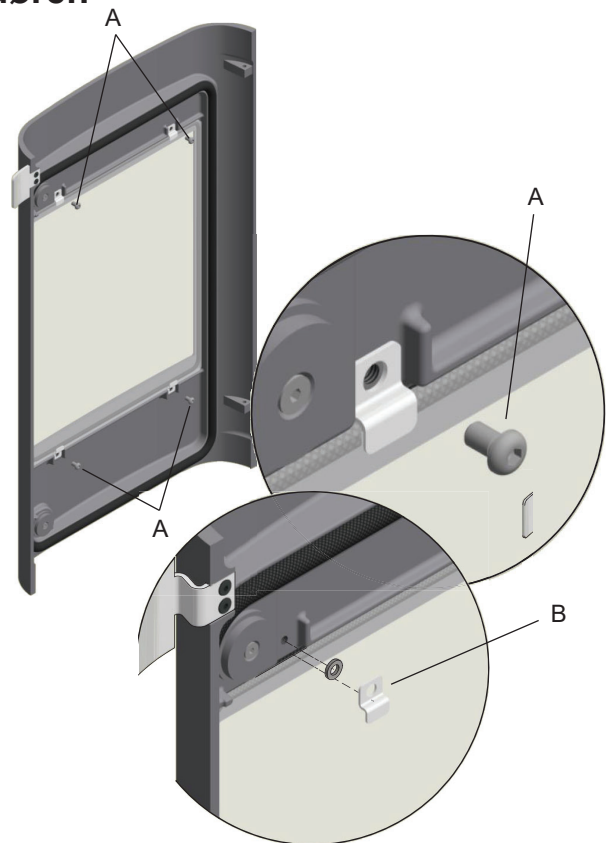


1. Ved utskifting av dørglasset løsnes først de 2 nederste skruene (A), som fester beslag og skiver (B) på døren. Deretter skrues de øverste 2 skruene (A) ut.

Vær veldig varsom og hold på glasset når skruer og beslag løsnes fra glasset!

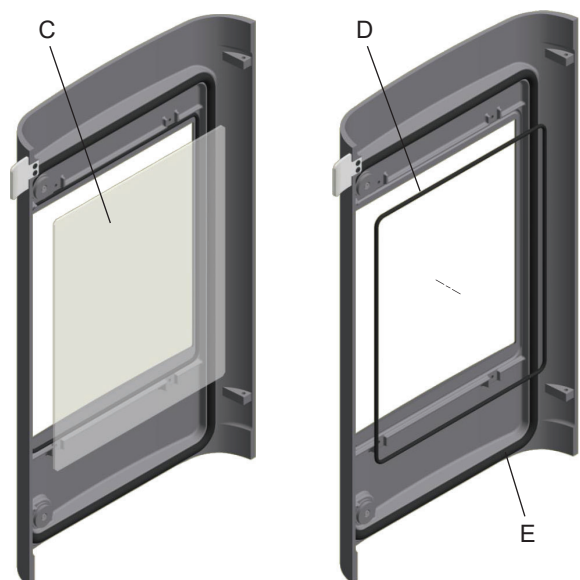


2. Løft glasset (C) Fjern den brukte pakningen (D). Rens pakningssporet og legg den nye pakningen på.
3. Når alle brukte pakninger er skiftet ut, skal dørglasset og beslagene tilbakemonteres.
4. Ved utskifting av den store pakningen (E), renses pakningssporet og liml deretter pakningen.på.


### 7.3 Utskifting av glass og pakninger i siden

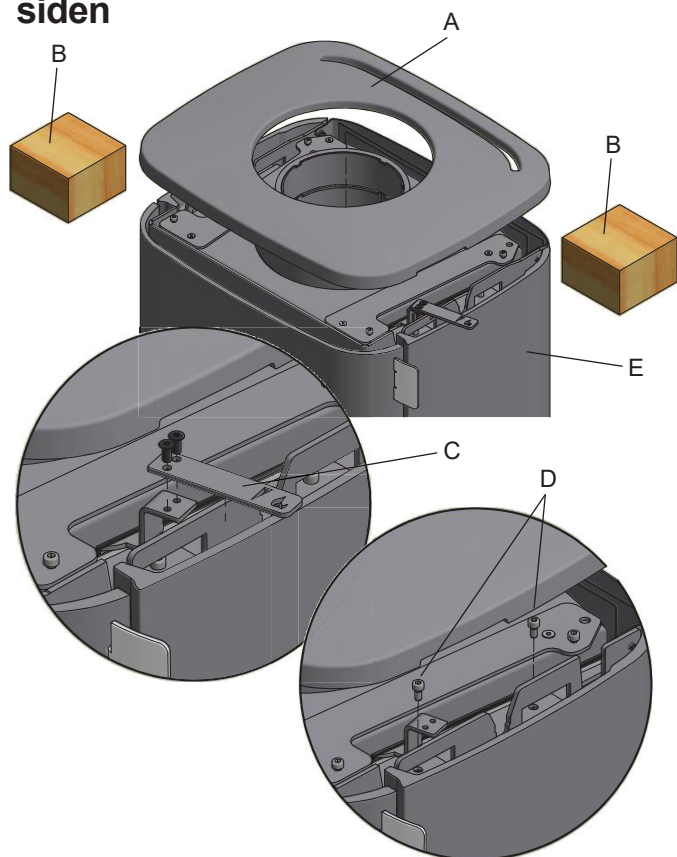

1. Løft forsiktig toppplaten (A) og plasser 2 treklosser (B) mellom topp- og toppplaten (A). De 2 luftspjeldene (C) på hver side skrues av. Deretter skrues de 4 skruene (D) ud, som holder sidebekledningene (E) på plass ut.

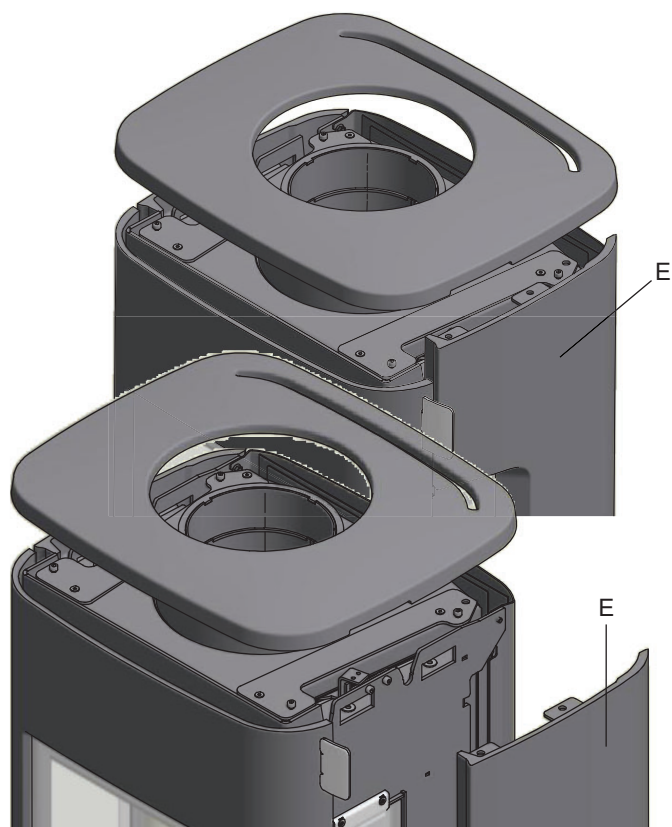

2. Sidebekledningen (E) trekkes opp og løftes ut.

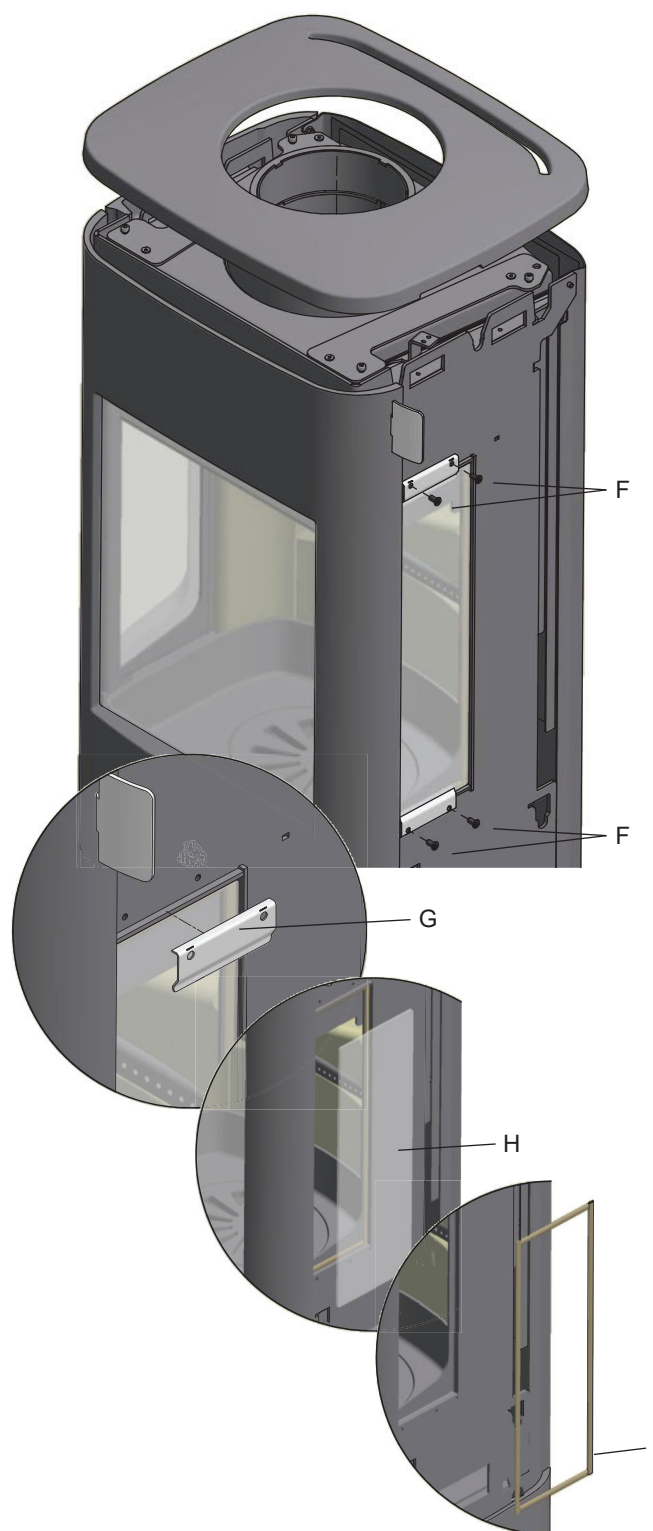

3. Ved utskifting av sideglasset (H) løsnes først de nederste 2 skruene (F), som holder beslaget (G) til sideglasset (H) på plass ut. Deretter skrues de 2 øverste skruene (F) ut. Skruene kan smøres med et rustoppløser (WD40) hvis skruene er stramme.

**Vær meget forsiktig og hold på glasset når skruer og beslag løsnes fra glasset.**

4. Fjern nederste beslag og skruene. (F)(G) Løft glasset (H) forsiktig ut. Fjern de brukte pakningene (I) Rens pakningssporet og legg nye pakninger på.
5. Når alle brukte pakninger er skiftet ut, bør glasset være sentrert i rammen og beslagene tilbakemonteres.





Pass på at silikonringene (J) ikke faller ut når sideledningen monteres på nytt.

## 8.0 Driftsforstyrrelser - Feilsøking

### Dårlig trekk

- Sjekk skorsteinens lengde slik at den dekker kravene i nasjonale lover og regler. (Se også avsnitt «**2.0 Tekniske data**» og «**4.0 Installasjon**» (Skorstein og røykrør)
- Kontroller at min. tverrsnitt på skorsteinen er i henhold til det som er beskrevet i «**2.0 Tekniske data**» i installasjonsmanualen
- Se til at det ikke er noe som hindrer røykgassene å slippe ut: Grener, trær etc.
- Ved mistanke om for høyt/dårlig trekk i skorsteinen, må det søkes fagkyndig hjelp for måling og utbedring

### Ilden dør ut etter en tid

- Kontroller at brenselet er tørt nok
- Sjekk om det er undertrykk i huset; steng mekaniske vifter og åpne et vindu i nærheten av peisen
- Sjekk at spjeldet til primær- og sekundærluften er helt åpne.
- Se til at røykuttaket ikke er tett av sot

### Hvis det dannes unormalt mye sot på glasset

Det vil alltid dannes noe sot på glasset, men mengden vil være avhengig av:

- Fuktigheten i brenselet
- De stedlige trekkforhold
- Regulering av luftventilen

Mesteparten av sotbelegget vil normalt bli brent av når primær og sekundær luft blir regulert opp til maksimum, og det fyres friskt i ildstedet.

## 9.0 Tilleggsutstyr

### 9.1 Formgulvplate

i glass, liten - Kat. nr. 50052435

i glass, stor - Kat. nr. 50052436

### 9.2 Jøtul NVI 2000 Combi skorsteinstilkoblingsmoduler

1150 cm - art. nr. 158004

550 cm - art. nr. 158005

250 cm - art nr. 158006

(Ytterligere moduler - se NVI katalog for Combi skorsteiner)

### 9.3 Kit for uisolert røykrør ved topputtak.

1 pyntering art. nr. 51053189

### 9.4 Kit for bakuttak

1 røykstuss, 1 dekkplate, 1 pyntering, 2 selvklebende paksnor  
8x3, 4 Unbrako skruer M5x10, 1 Unbrako skrue M5x50 FZB -  
art. nr. 51053190

### 9.5 Justering nøkkel

til høydejustering av vedovn - art nr. 51054418

## 10.0 Gjenvinning

### 10.1 Gjenvinning av emballasje

Ildstedet blir levert med følgende emballasje:

- Pall av tre kan kappes opp og brennes i ildstedet
- Emballasje i papp saves op og brændes i ovnen
- Emballage i pap og flamingo skal leveres til gjenvinning
- Poser i plast skal leveres til gjenvinning

### 10.2 Gjenvinning av ildstedet

- Metall skal leveres til gjenvinning
- **Glass skal håndteres som spesialavfall. Glasset i ildstedet må IKKE legges i vanlig kildesortering**
- Brennplater i vermikulitt kan kastes i vanlig restavfall

# 11.0 Garantivilkår

## 1. Vår garanti dekker:

Jøtul AS garanterer at de eksterne støpejernsdelene er uten defekter i materialer eller produksjonsfeil på kjøpstidspunktet. Garantien er gyldig i 5 år fra leveringsdato. Du kan forlenge garantien på eksterne støpejernsdeler til 25 år fra leveringsdato ved å registrere produktet på [jotul.com](http://jotul.com), og skrive ut det utvidede garantikortet, senest tre måneder etter kjøpet.

Vi anbefaler at garantikortet oppbevares sammen med kvitteringen. Jøtul AS garanterer også at ståldeler er uten defekter i materialer eller produksjonsfeil på kjøpstidspunktet for en periode på 5 år fra leveringsdato.

Garantien gjelder under forutsetning av at ovnen er installert av en kvalifisert installatør i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og at Jøtuls monterings- og bruksanvisningen er fulgt. Reparerte produkter eller erstatning elementer har garanti innenfor den opprinnelige garantitiden.

## 2. Garantien dekker ikke:

**2.1.** Skade på forbruksdeler som brennplater, fyrbunn, røkhvelv, pakninger og lignende som disse forringes over tid av vanlig slitasje.

**2.2.** Skader som følge av mangelfullt vedlikehold, overoppheting, bruk av uegnet brensel (eks. på uegnet brensel er, men er ikke begrenset til rekved, impregneret treverk, bordkapp, sponplater) eller for fuktig / våt ved.

**2.3.** Installasjon av tilleggsdeler i den hensikt å utbedre stedlige trekkforhold, lufttilførsel eller andre forhold, som er utenfor Jøtul kontroll.

**2.4.** Endringer i / modifikasjoner på ildstedet uten tillatelse fra Jøtul eller bruk av uoriginale deler.

**2.5.** Skader oppstått under lagring hos en forhandler, transport fra forhandler eller under monteringen.

**2.6.** Produkter som selges av uautoriserte selgere i områder hvor Jøtul opererer med et selektivt distribusjonssystem.

**2.7.** Assosierte kostnader (eks. men ikke begrenset til, transport, arbeidskraft, reise) eller indirekte skader.

For pelletsovn, glass, stein, betong, emalje og lakk (f.eks, men ikke begrenset til chipping, sprekker, bobler eller misfarging og krakelering) gjelder reklamasjonsretten. Denne garantien er gyldig for kjøp gjort i det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS).

Alle garantihenvendelser må rettes til den autoriserte Jøtul forhandler innen rimelig tid, og ikke senere enn 14 dager fra det tidspunkt feilen eller mangelen først ble oppdaget. Se listen over importører og forhandlere på vår nettside [www.jotul.com/no/forhandlere/finn-forhandler](http://www.jotul.com/no/forhandlere/finn-forhandler)

Hvis Jøtul ikke er i stand til å oppfylle de forpliktelser som er skissert i ovennevnte garantivilkår, vil Jøtul tilby et erstatningsprodukt med en lignende varmekapasitet kostnadsfritt.

Jøtul forbeholder seg retten til å avvise skifte av deler eller tjenester dersom garantien ikke er registrert på nettet. Garantien påvirker ikke noen rettigheter i forhold til gjeldende reklamasjonsrett. Reklamasjonsretten gjelder fra kjøpsdato, og bare i bytte mot kvittering / serienummer.

## Information to Enable Better Reproduction of Tests:

- Refueling criteria used at the ITT: Mass is the default criteria. Make an explanatory note if CO<sub>2</sub> is used instead.
- Basic fire bed from the beginning of the test: 260 grams
- Average CO<sub>2</sub> value at refueling: 4.9 % (always, regardless of the refueling criteria)
- Average increment of the BFB from one refueling to the other: 30 grams

For output testing the door was closed immediately after refueling with both the primary air supply and the secondary air supply at 100% during the initial period. After approx. 2 minutes and 10 seconds the primary air was set at 40% open and after 2 minutes and 45 seconds the secondary air supply was set at approx. 24% open.


- Refuelling interval: 46 min

---

### Nominel output test:



The stove on the test rig, output test

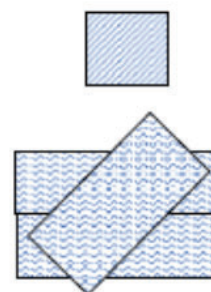

The output test fuel load


1.48 kg beech wood in total, distributed among three wood logs each 175 mm. The wood logs were placed at the bottom, parallel to the loading door and one angular on the top.

---

### Safety test



The stove on the test rig, safety test

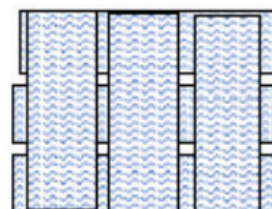

Placement of the fuel load in the firebox

2.26 kg in total, distributed among six pieces of timber each 270 mm long and three pieces of lumber each 200 mm long. The cross dimension is 50x50 mm nominal measure.

The safety test fuel load is placed with the longest cribs at the bottom and in parallel with the loading door.

Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.

#### Kvalitet

Jøtul AS arbeider etter et kvalitetssikringssystem basert på NS-EN ISO 9001 for utvikling, produksjon og salg av ildsteder. Vår kvalitetspolitikk skal gi kundene den trygghet og kvalitetsopplevelse som Jøtul har stått for siden bedriftens historie startet i 1853.



Jøtul AS,  
P.o. box 1411  
N-1602 Fredrikstad,  
Norway  
[www.jotul.com](http://www.jotul.com)