

# Montageanvisning Drift & skötsel

# damixa

Damixa  
Box 480  
SE-792 27 Mora  
SWEDEN  
www.damixa.se

Rev. 003-2022.12.20 SE 20252.00

## Damixa Manchette

Montering av tätskikt med manchette från Damixa

RSK 8357745, 484420000

RSK 8386105, 484430000

### Innehållsförteckning

1	ARDEX Tricom 7+8
2	Bostik VTvF-X
3	Bostik VTvF-Universal
4	Casco Folie 1
5	CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3b
6	Centro TM#System
7	Ecodur Tätfolie
8	Adda Tätfolie
9	GKHero Pro våtrumfolie
10	Hey'di ångtät folie
11	Kiilto Kerasafe+
12	LIP System 27
13	Mapei WP90 och WP200
14	Midun våtrumfolie
15	Mira Vapourmat 100
16	PCi VG2014
17	Schönox WSF
18	Sopro 815 Tätskiktsfolie
19	Weber Tec Foliesystem
20	Zebra duk
21	KERAKOLL Kerablock TEX 750
22	FF System Folie
23	Sense Pro System
24	KD+ Foliesystem



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1



SC0527-17

### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

### Arbetsgång



2 - Applicera ARDEX SK 105 MS på skåpets fläns.  
Stryk ut med fintandad limspredare.



3 - Applicera ARDEX 7x8 på övriga väggytan  
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manchette nogga och säkerställ  
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera ARDEX 7+8 på manchetten  
och övrig väggyta.



6 - Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie  
överlappa manchetten med minst 5 cm.

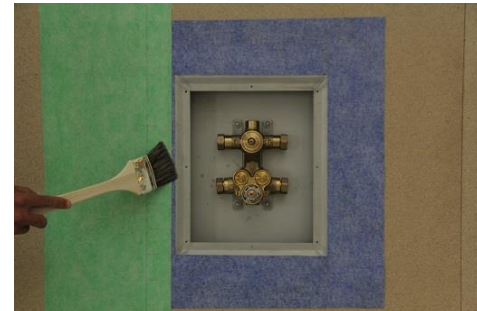

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten  
samt mellan manchetten och folien med  
ARDEX 7+8 (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt ARDEX Tricom 7+8 Hybrid anvisning.



För mer info besök: [www.ardex.se](http://www.ardex.se)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

### Arbetsgång

2 - Applicera Bostic Foil Seal Grab på skåpets fläns.  
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.




3 - Applicera Bostik membran på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Bostic Foil Seal Grab på manschetten och Bostik membran på övrig väggyta.

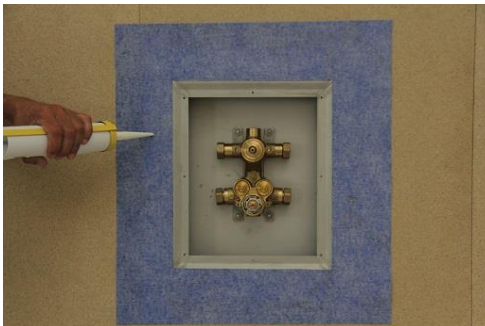

6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie LX överlappa manschetten med minst 5 cm.

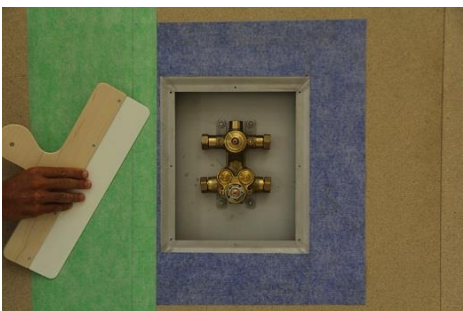

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Bostic Foil Seal Grab



Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-X anvisning.

För mer info besök: [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

RI  
SE

C900217

vatten  
täta  
vätrum  
Byggsakermarknaden

damixa™

Bostik  
smart adhesives



OBS!  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

### Arbetsgång

2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på skåpets fläns.  
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera Bostik membran universal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manchette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.



5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manchetten och Bostik membran universal på övrig väggyta.



6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie universal överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Bostik Foil Seal Grab



Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-Universal anvisning.

För mer info besök: [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

RI  
SE

C900217

vatten  
täta  
vätrum  
Bygghermetikernätet

damixa™

Bostik  
smart adhesives



OBS!  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

### Arbetsgång

2 - Applicera Casco Wetstop foil seal på skåpets fläns.  
Spreid ut limmet med fintandad limspridare.

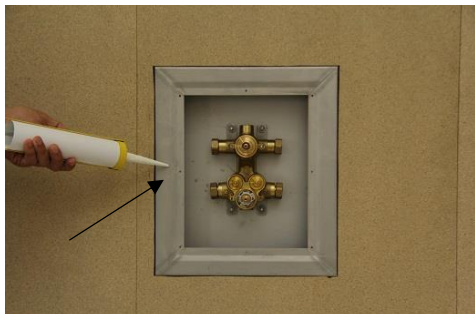

3 - Applicera Casco Wetstop iFIX på övriga väggytan som manchetten skall täcka.



4- Tryck fast manchetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.




5- Applicera Casco Wetstop iFIX på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera Casco Folie i det blöta iFIX med minst 5 cm överlappning.  
(Casco folien är blå, detta är endast en illustration)



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Casco Wetstop iFIX (2 strykningar)

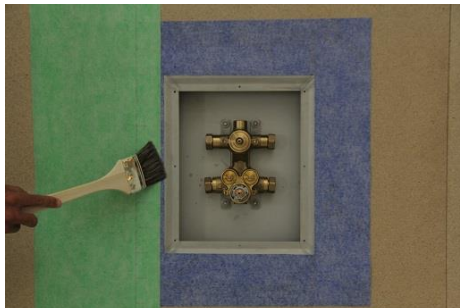

Övrig väggyta monteras enligt Casco Folie monteringsanvisning.

(Casco folien är blå, detta är endast en illustration)

RI  
SE

C900217

vatten  
töta  
våtrum  
Bygghermetikarbetet

damixa™

casco



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

För mer info besök: [www.casco.se](http://www.casco.se)

**Utförande**

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

**Förarbete**

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

**Arbetsgång**

2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på skåpets fläns.  
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.



3 - Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.



5-Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manchetten och CC Höganäs FB7 Folielim övrig väggyta.



6 - Montera Casco Foli 1 = Casco WetStop Foil överlappa manchetten med minst 5 cm.

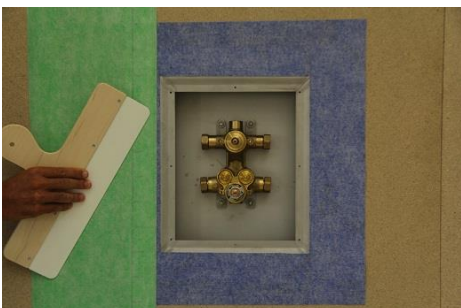

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med CC Höganäs FB44 Tublim



Övrig väggyta monteras enligt CC Höganäs Foliessystem G12b / V12-3b anvisning.

För mer info besök: [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)

**RI  
SE**

C900217

vatten  
täta  
våtrum  
Bygghermetikrådet

**damixa™**

**CC**

**Höganäs**



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

### Arbetsgång

2 - Applicera Centro TM#Folielim på skåpets fläns.  
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

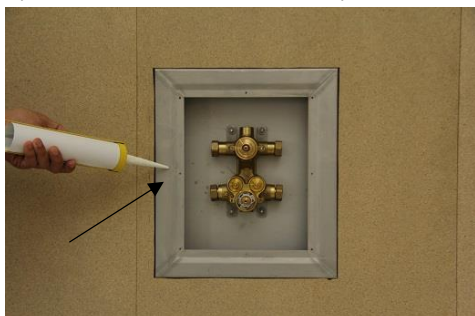


3 - Applicera Centro TM#Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

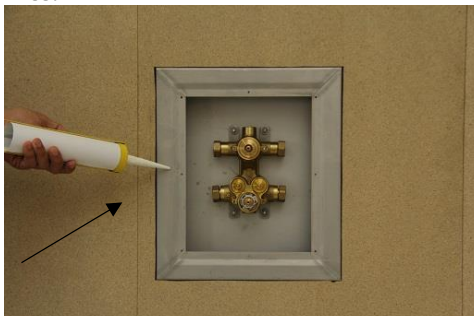


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.




5-Applicera Centro TM#Tätmembran på manschetten och övrig väggyta.

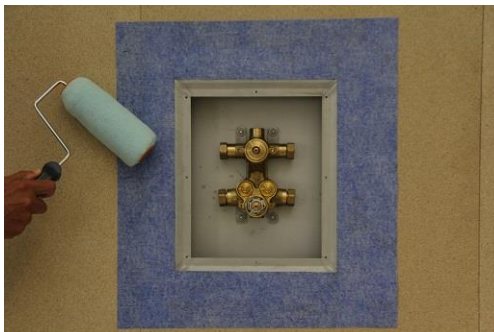

6 - Montera Centro TM#Folie överlappa manschetten med minst 5 cm.

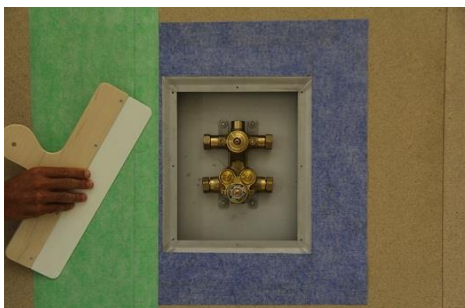

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Centro TM#Tätmembran (2 strykningar)

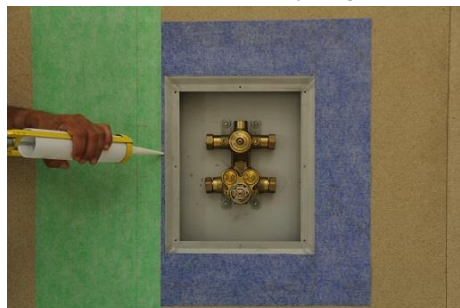

Övrig väggtyta monteras enligt Centro TM#System anvisning.

RI  
SE

C900217

vatten  
täta  
våtrum

Bygghermetikrådet

damixa™

centro  
kakel och klinker

För mer info besök: [www.centro.se](http://www.centro.se)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

### Arbetsgång

2 - Applicera Ecodur Folielim på skåpets fläns.  
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3 - Applicera Ecodur Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

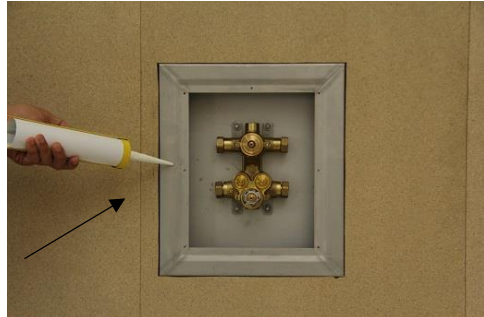


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.



5- Applicera Ecodur Tätmembran på manschetten och övrig väggyta.



6 - Montera Ecodur våtrumsfolie överlappa manschetten med minst 5 cm.

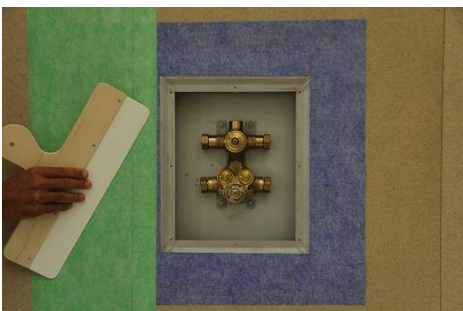

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Ecodur Tätmembran (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Ecodur Tätfolie anvisning.

För mer info besök: [www.englund-gruppen.se](http://www.englund-gruppen.se)

RI  
SE

C900217

vatten  
täta  
våtrum  
Bygghermetikredet

damixa™

ECODUR®



OBS!  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.



### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

### Arbetsgång

**damixa™**



2 - Applicera Adda Skarvlim på skåpets fläns.  
Stryk ut med fintandad limspredare.



3 - Applicera Adda Membran på övriga väggytan  
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ  
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Adda Membran på manchetten  
och övrig väggyta.



6 - Montera Adda Tätfolie  
överlappa manchetten med minst 5 cm.

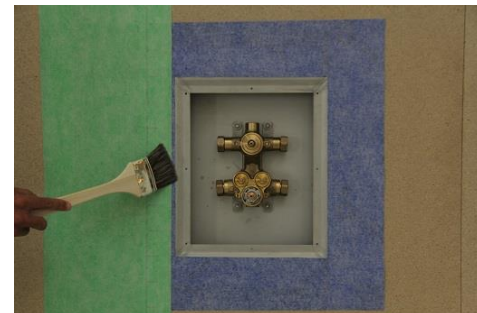

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten  
samt mellan manchetten och folien med  
Adda Membran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Adda Tätfolie anvisning.

**RI  
SE**  
C900217

**Adda**

**vatten  
täta  
våtrum**  
Byggherrens ansvar

För mer info besök: [www.adda.se](http://www.adda.se)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

### Arbetsgång

2 - Applicera GKHero Folielim på skåpets fläns.  
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

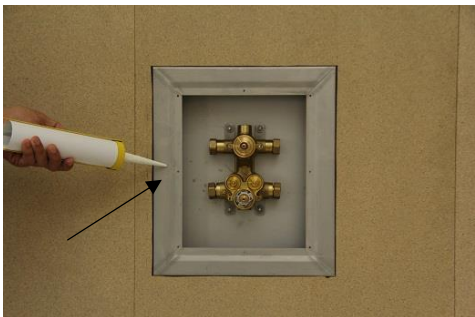


3 - Applicera GKHero Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

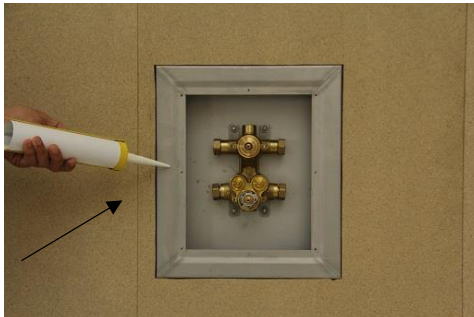


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.




5- Applicera GKH Våtrumsmembran på manschetten och övrig väggyta.

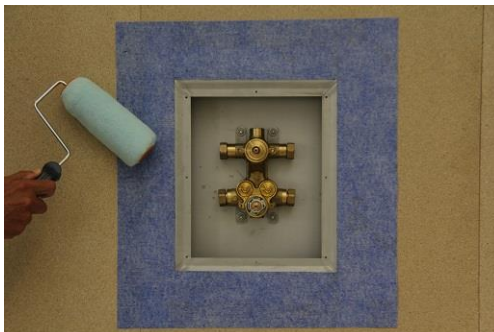

6 - Montera GKHero Våtrumduk överlappa manschetten med minst 5 cm.

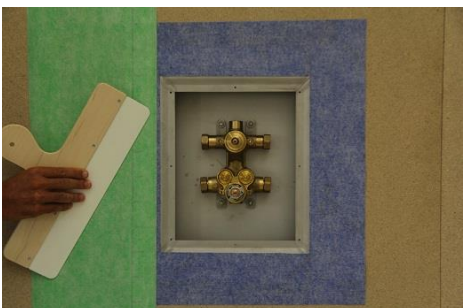

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med GKH Våtrumsmembran (2 strykningar)

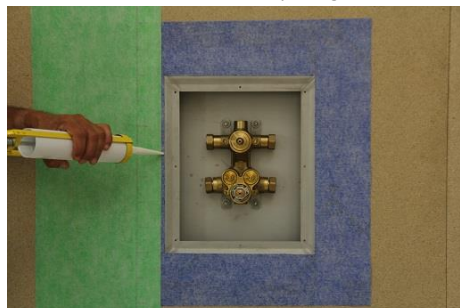

Övrig väggyta monteras enligt GKHero pro anvisning.

För mer info besök: [www.gkheropro.se](http://www.gkheropro.se)

RI  
SE

C900217

vatten  
täta  
våtrum  
Byggkeramikrådet

damixa™

Göteborgs  
KAKELHUS



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

### Arbetsgång

2 - Applicera Hey'di Protac 25 på skåpets fläns.  
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

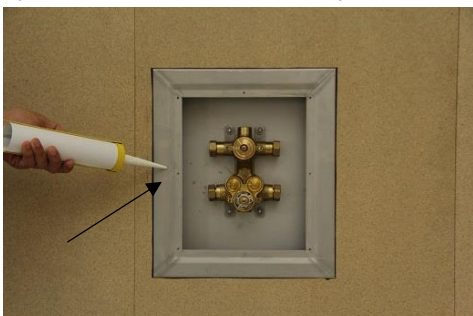

3 - Applicera Hey'di Protac 25 på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

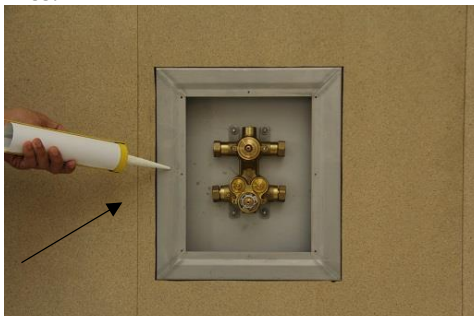


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Hey'di Cemflex tubo på manschetten och övrig väggyta.



6 - Montera Hey'di ångtät folie överlappa manschetten med minst 5 cm.

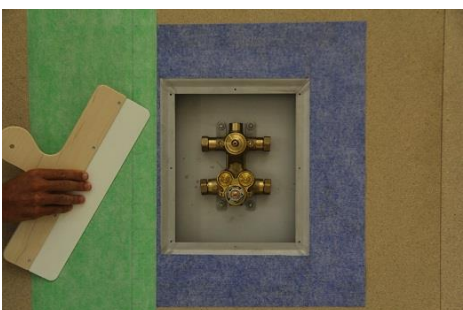

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Hey'di Cemflex turbo (2 strykningar)

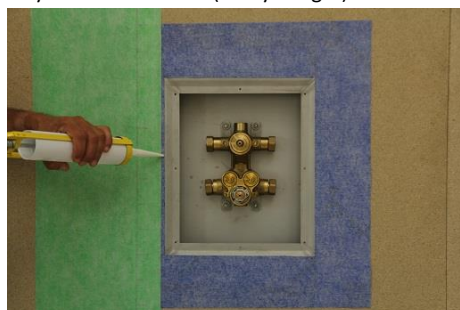

Övrig väggyta monteras enligt Hey'di ångtät folie anvisning.

För mer info besök: [www.heydi.se](http://www.heydi.se)

RI  
SE

C900217

vatten  
täta  
våtrum  
Bygghermetikrodet

damixa™

HEY'DI®



OBS!  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

### Arbetsgång



2 - Applicera Kiilto Keraseal på skåpets fläns.  
Stryk ut med fintandad limspidare. Låt limmet sitta i 20 min.



3 - Applicera Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manchette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Kiilto Keraseal på manchetten och Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco övrig väggyta.



6 - Montera Kiilto Kerasafe+ folie överlappa manchetten med minst 5 cm.  
Övrig väggyta monteras enligt Kiilto Kerasafe+ anvisning.



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer info besök: [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se)

### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Röd eller liknande.

Prima hela väggytan med LIP primer 54. För mer information se monteringsanvisning för LIP Foliessystem 27.

### Arbetsgång

2 - Applicera LIP Skarvlim SMP på skåpets fläns, och väggytan som manschetten täcker.

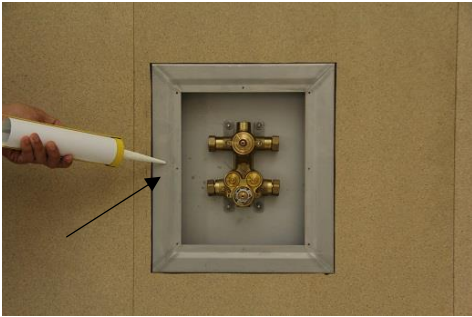

3 - Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera LIP 2K Folielim på manschetten och för drygt en våd i taget Folielimspackel/ Roller



6 - Montera LIP väggfolie i det blöta limmet och arbeta bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med foliespackel. Överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med LIP 2K Folielim (2 strykningar)

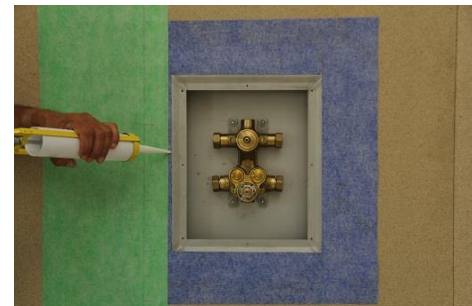

Övrig väggyta monteras enligt LIP System 27 anvisning.

För mer info besök: [www.lip.se](http://www.lip.se)

RI  
SE

C900217

vatten  
täta  
vätrum  
Bygglemmerikredet

damixa™

LIP  
www.lip.dk



OBS!  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av fläsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

### Arbetsgång

2 - Applicera Ultrabond MS Rapid på skåpets fläns.  
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

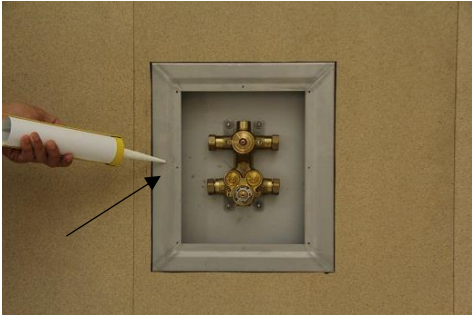

3 - Applicera Ultrabond MS Rapid på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.




5-Applicera Mapeguard WP Adhesive på manchetten och övrig väggyta.



6 - Montera Mapeguard WP90 eller WP200 överlappa manchetten med minst 5 cm.

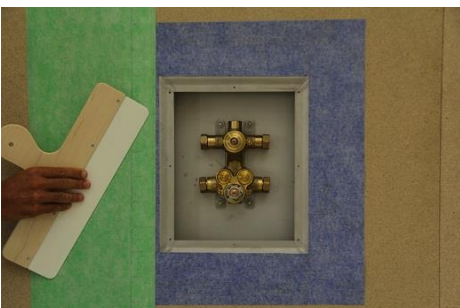

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Mapeguard WP adhesive (2 strykningar)

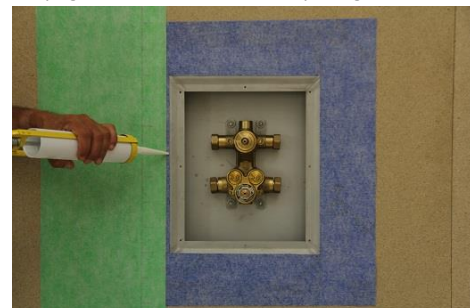

Övrig väggyta monteras enligt Mapei WP90 och WP200 anvisning.

För mer info besök: [www.mapei.se](http://www.mapei.se)

RI  
SE

C900217

vatten  
täta  
våtrum  
Bygghermetikrådet

damixa™

MAPEI



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

### Arbetsgång


2 - Applicera Midun Folielim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

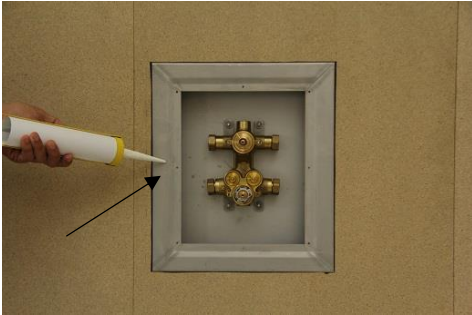

3 - Midun Folielim

Så att det täcker ytan för manschetten

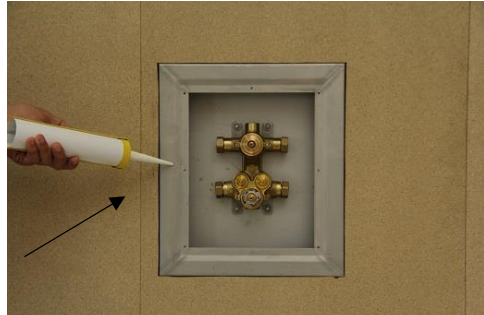


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.




5- Applicera Midun tätmembran på övrig väggyta och manschetten



6 - Montera Midun våtrumsfolie överlappa manschetten med minst 5 cm.

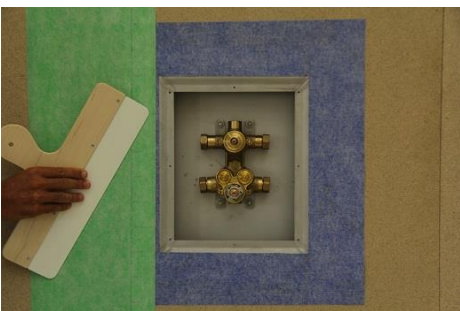

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Midun tätmembran (2 strykningar)

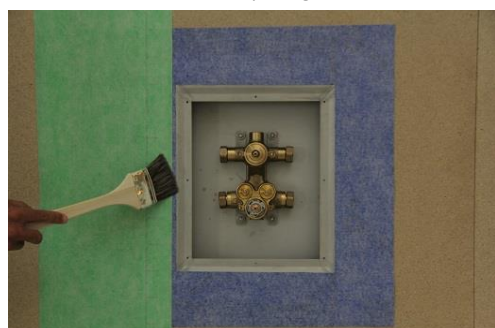

Övrig väggyta monteras enligt Midun våtrumsfolie anvisning.

För mer info besök: [www.byggmax.se](http://www.byggmax.se)

RI  
SE

C900217

vatten  
töta  
våtrum  
Bygghemmiljörådet

damixa™

midun®



OBS!  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

### Arbetsgång

2 - Applicera Mira 3690 one-seal på skåpets fläns.  
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

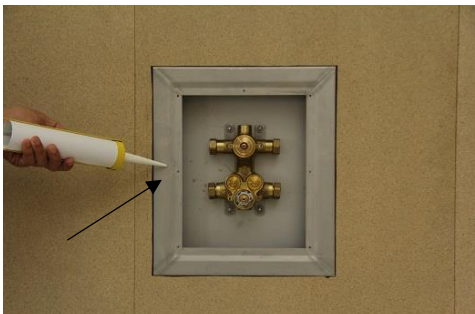


3 - Applicera Mira 3690 one-seal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

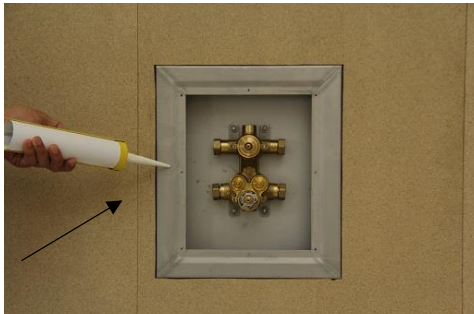


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.




5- Applicera Mira 3690-one seal på manschetten och och Mira 4400 multicoat på övrig väggyta.

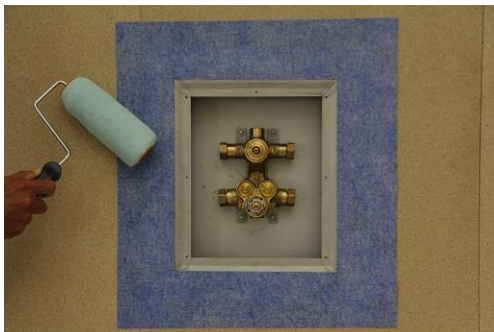

6 - Montera Mira folie  
överlappa manschetten med minst 5 cm.

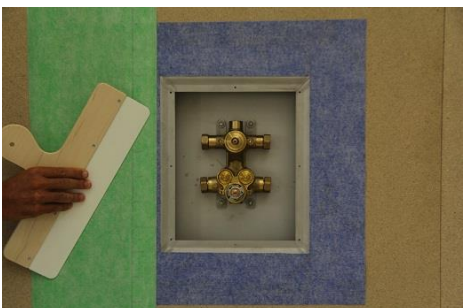

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Mira 3690 one-Seal

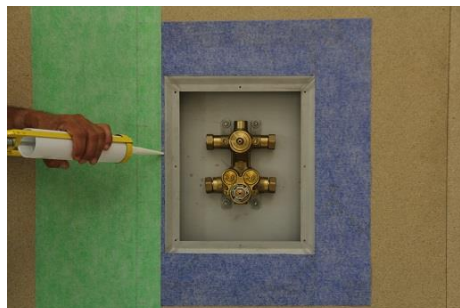

Övrig väggyta monteras enligt Mira 4500 Vapourmat 100 anvisning.

För mer info besök: [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

RI  
SE

C900217

vatten  
täta  
våtrum  
Bygghermetikrådet

damixa™

mira



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.



### Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande. Prima väggytan med Gisogrund 404 / Rapid

### Arbetsgång

2 - Applicera PCI Pecitape Bond på skåpets fläns.  
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

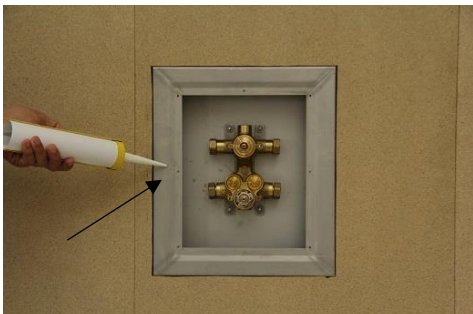


3 - Applicera PCI Pecitape Bond på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

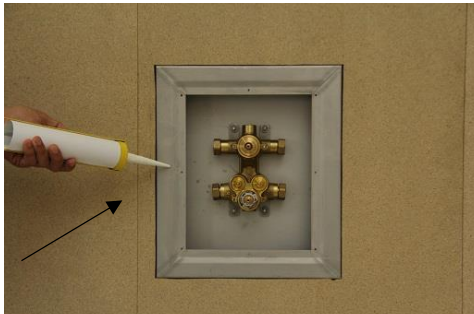


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.



5- Applicera PCI Pecilastic W-Lim på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.

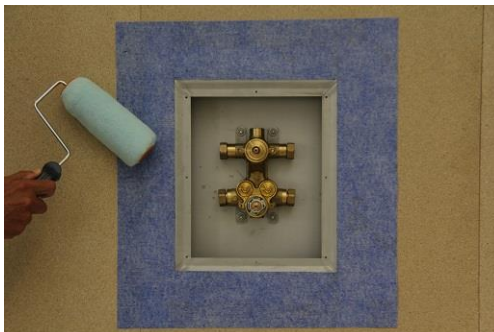

6 - Montera PCI Pecilastic W folie överlappa manschetten med minst 5 cm.

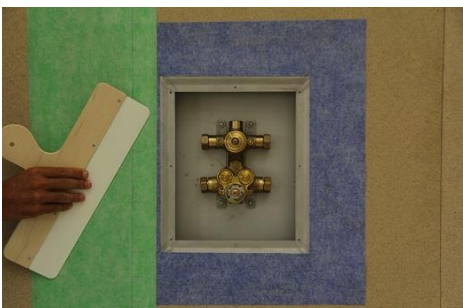

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med PCI Pecilastic W-Lim (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt PCI V2014 anvisning.

För mer info besök: [www.pci.se](http://www.pci.se)

RI  
SE

C900217

vatten  
täta  
våtrum  
Bygghermetikrådet

damixa™

PCI®  
Für Bau-Profis



OBS!  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

### Arbetsgång

2 - Applicera Schönox Wetstop Foilseal på skåpets fläns.  
Spreid ut limmet med fintandad limspridare.

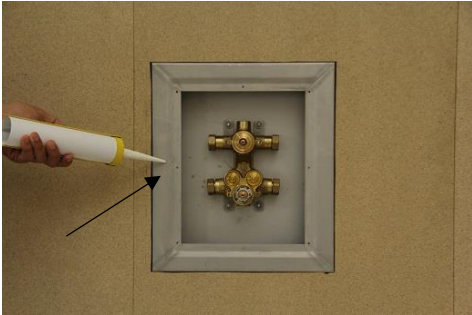

3 - Applicera Schönox Wetstop iFIX eller Schönox HA på väggytan som manschetten skall täcka.



4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.




5- Applicera Schönox IFIX på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera Schönox WSF folie  
överlappa manschetten med minst 5 cm.  
(Schönox folien är blå, bilden är en illustration)



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Schönox iFIX (2 strykningar)

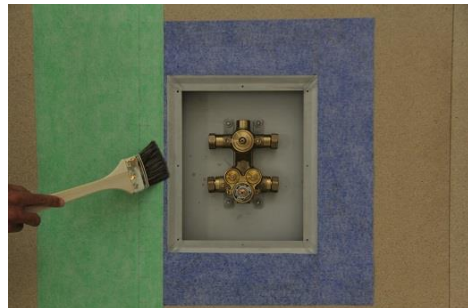

Övrig väggyta monteras enligt Schönox Folie monteringsanvisning.

(Schönox folien är blå, bilden är en illustration)

RI  
SE

C900217

vatten  
töta  
våtrum  
Bygghermetikarbetet

damixa™

SCHÖNOX®  
A SIKA BRAND



OBS!  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

För mer info besök: [www.schonox.se](http://www.schonox.se)

### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka av flänsen med Sopro GR 701 rengöringsmedel

Prima hela vägg ytan med Sopro GD 749 primer (Se anvisning från Sopro)

### Arbetsgång

2 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på skåpets fläns.

Sprid ut limmet med stålspackel.

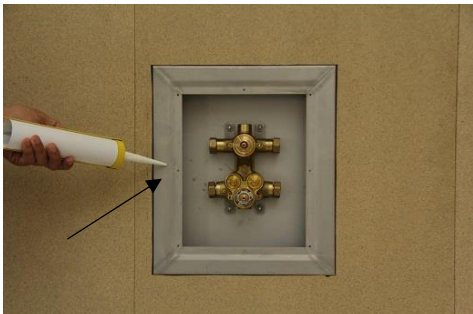

3 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på väggytan som manschettens skall täcka.



4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.




5- Applicera Sopro FDK 415 fixering- & tätlim på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera Sopro AEB 815 folie överlappa manschetten med 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Sopro FDK 415 fixering- & tätlim

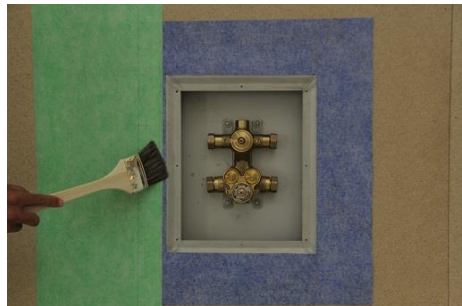

Övrig väggyta monteras enligt Sopro AEB 815 monteringsanvisning.

Samtliga bilder är illustrationer och stämmer ej överens med Sopros folie färg

RI  
SE

C900217

vatten  
täta  
våtrum  
Byggkemikräddet

damixa™

Sopro  
Byggkemi

För mer info besök: [www.sopro.se](http://www.sopro.se)



OBS!  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

### Arbetsgång

2 - Applicera webbertec tillbehörslim på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



3- Applicera webbertec folie-skarvlim alt. Membran och folielim så att det täcker ytan för manschetten




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.



5- Applicera webbertec folie och skarvlim alt webbertec membran - folielim på övrig väggyta och manschetten



6 - Montera webbertec folie, stryk nogga ut folien med plastspackel och överlappa manschetten med minst 5 cm.  
Övrig väggyta monteras enligt Weber Tec Foliesystem anvisning.

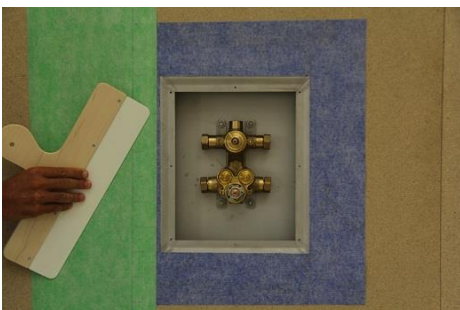

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med webbertec folie och skarvlim alternativt webbertec membran - folielim



### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

### Arbetsgång


2 - Applicera Zebra spärllim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

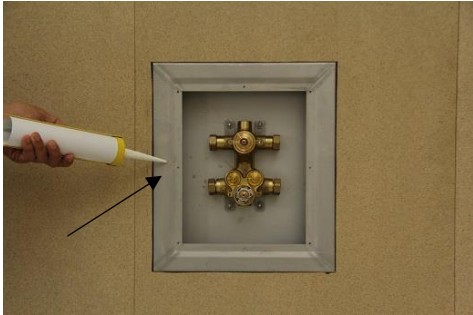

3 - Zebra spärllim

Så att det täcker ytan för manschetten

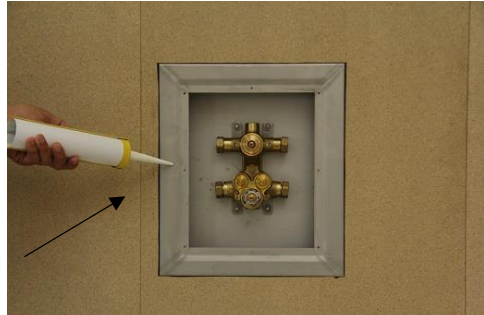

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsar uppstår.




5- Applicera Zebra membran på övrig väggyta och manschetten




6 - Montera Zebra duk

överlappa manschetten med minst 5 cm.

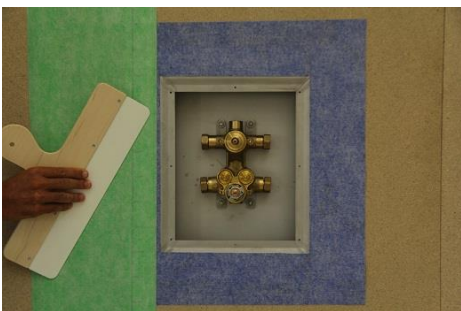

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Zebra membran

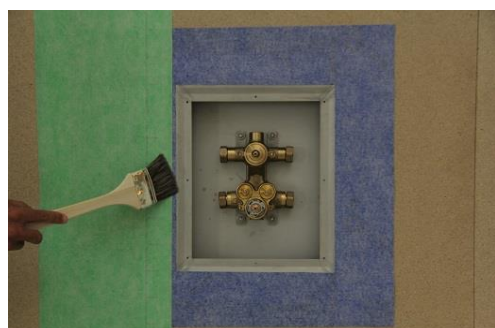

Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning.

För mer info besök: [www.zebra.se](http://www.zebra.se)

RI  
SE

C900217

vatten  
töta  
vätrum  
Bygghermetik

damixa™

Z  
ZEBRA



OBS!  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

### Arbetsgång



2 - Applicera Aquastop Nanosil på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspredare.




3 - Applicera Nanodefense ECO på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Nanodefense ECO på manchetten och övrig väggyta.

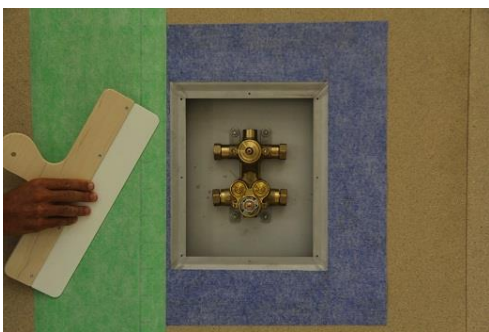

6 - Montera Kerablock Tex 750 folie överlappa manchetten med minst 5 cm.

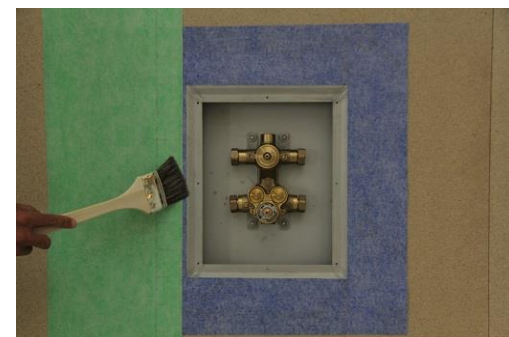

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Nanodefense ECO (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Kerablock Tex 750 och vätskebaserad (Kerablock Eco + Nanodefense Eco) anvisning.

För mer info besök: [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)

RI  
SE

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

**damixa**<sup>TM</sup>

vatten  
täta  
våtrum  
Bygghermetikrådet



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

C900217

### Utförande

Säkerställ att Damixa säkerhetslåda är monterad enligt anvisning från Damixa.

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

### Arbetsgång

2- Applicera FF M-1K Lim på skåpets fläns.

Sprid ut limmet med limspridare Elit eller likvärdigt så att hela flänsen är täckt med lim.



3- Applicera FF M-1 Membran eller FF M-2K på väggytan där manschetten ska monteras.



4- Tryck fast manschetten nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera FF M-1K Lim eller FF M-2K på manschetten. På vägg appliceras FF M-1 alt. FF M-2K. Se anvisning FF System Folie




6 - Montera FF Folie i det våta membranet överlappa överlappa manschetten med minst 5 cm.

Säkerställ så att inga veck eller blåsor kvarstår

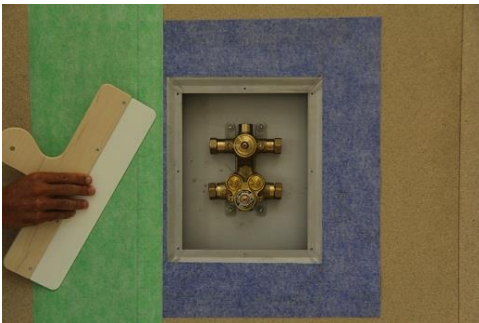

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med

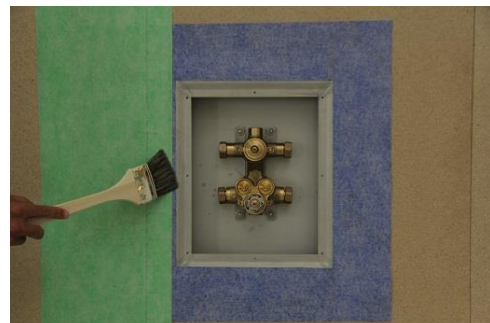

Övrig väggyta monteras enligt FF Sytem Folie monteringsanvisning.

(FF folien är vit, bilderna är en illustrationer)

RI  
SE

C900217

vatten  
täta  
vätrum  
Byggsakermarknaden

damixa™

FF  
Kakel



OBS!  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

För mer info besök: [www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se)

### Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

### Arbetsgång



2 - Applicera Sense Pro System Skarvlim på skåpets fläns.  
Stryk ut med fintandad limspredare.



3 - Applicera Sens Pro System Tätmembran på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Sense Pro System Tätmembran på manschetten och övrig väggyta.



6 - Montera Sense Pro System Våtrumsfolie överlappa manschetten med minst 5 cm.

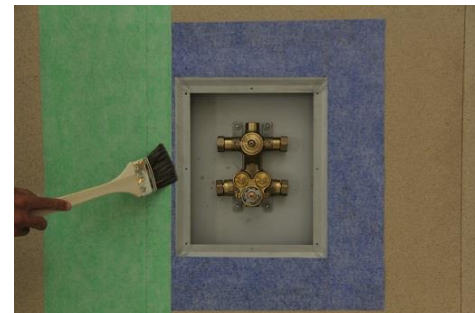

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manschetten och folien med Sense Pro System Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Sense Pro System anvisning.

**RI  
SE**

C900217



**Sense Pro System®**



För mer info besök: [www.senseprosystem.se](http://www.senseprosystem.se)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.



### Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

**damixa™**

### Arbetsgång

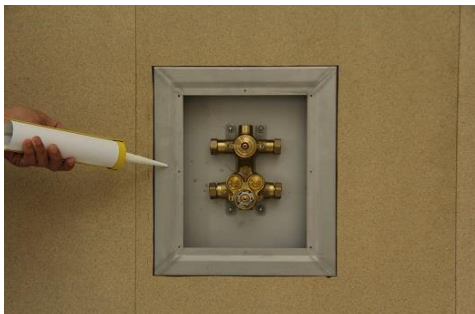


2 - Applicera KD+ Skarvlim på skåpets fläns.  
Stryk ut med fintandad limspredare.



3 - Applicera KD+Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim på övrig väggyta som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

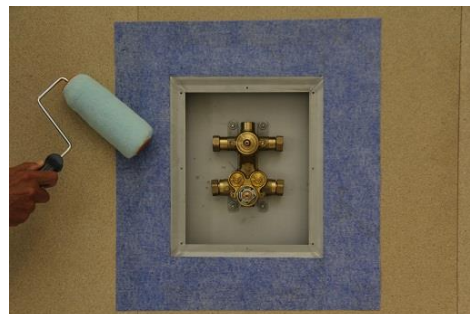

5- Applicera KD+ Skarvlim på manchetten och KD+ Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim på övrig väggyta.



6 - Montera KD+ Folie Trygg Alt. KD+ Folie Projekt.  
överlappa manchetten med minst 5 cm.

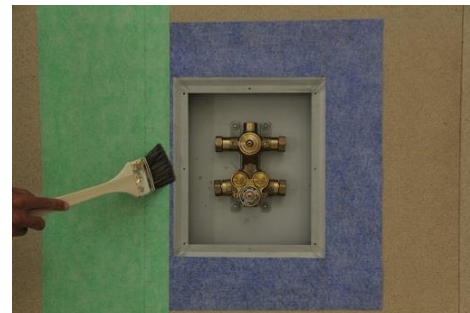

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med KD+ 2K Folielim Alt. KD+ Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt KD+ Foliesystem anvisning.

För mer info besök: [www.kakeldesign.se](http://www.kakeldesign.se)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

**RI  
SE**

C900217

**KD+**

Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1