

# Monteringsanvisning

## Modena UNIK 60

### Innhold




6 stk plastplugger



6 stk skruer



2 stk braketter



2 stk plastdeksler


### Viktig før montering:

Ved montering av Modena UNIK baderomsmøbel så er det viktig at møbelet blir montert i riktig høyde, samt at det er spikerslag eller hold i veggene til å feste skruene. Vanlig høyde for møbel med topplate er mellom 85-88 cm.


1. Ved 85 cm høyde så skal festepunktet for brakettene være 65 cm ( 2 øverste skruenhull)




2. Skrogene på Modena UNIK er 2 cm tykke, brakettene festes som vist på bilde 2 . På hver side av skroget skal det være 2 cm fra ytterpunkt skrog til ytterpunkt brakett.

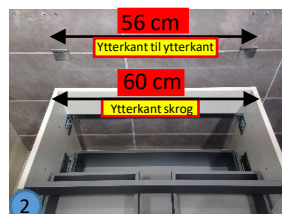

3. Møbelet festes i brakettene med hampene som stikker ut av metallfestet på hver side av møbelet. Når møbelet er festet, justeres det slik at det står i vater og inntil vegg. Skru 1 justerer høyde og skru 2 justerer inn/ut.

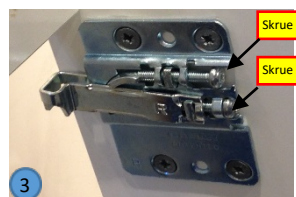

4. Når montering er ferdig, settes plastdeksler over festepunktene. Topplaten monteres til slutt og festes med silikon.

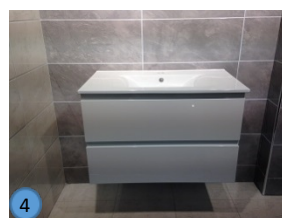

Hvis problemer med montering, ta kontakt med nærmeste Modena butikk.

Lykke til med monteringen!

# modena

[www.modena.no](http://www.modena.no)